SAMSUNG

LT-P266W

TELEVISOR TFT-LCD

Manual de instrucciones

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

- Digital Ready TV: When you select the regular screen (4:3) mode to watch an SD-grade digital broadcast (and the set-top box output is 480p).

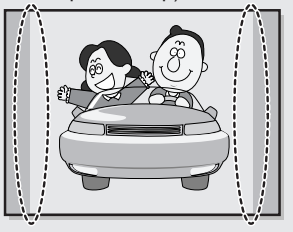

- Digital Ready TV: When you select the wide screen (16:9) mode to watch an SD-grade digital broadcast (and the set-top box output is 1080i).

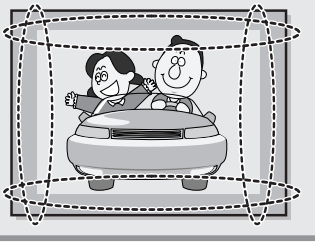

Although digital broadcasting must be in the wide screen (16:9) HD format, broadcasters sometimes show programs made originally in the regular screen format (4:3) by converting the signals into digital form, in which case the left and right side edges of the screen are cropped.

Note : If the borders at the left, right and the center of the screen remain fixed for an extended period of time, the amount of light transmission will also remain varied and as a result the borders may leave traces.

Do not leave the screen in pause mode for extended periods of time as you may experience temporary or permanent image burn.

- Digital Ready TV: When the TV receives HD-grade signals (and the set-top box output is 1080i).

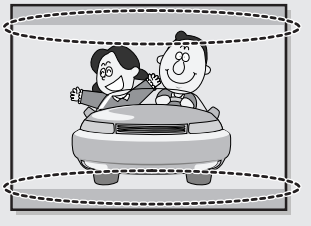

When you watch a digital HD-grade broadcast on a regular (4:3) TV with the screen size "16:9" or "Panorama" selected, you will be able to watch the program but the top and bottom edges of the screen will be cropped.

Note : If the borders at the top, bottom and the center of the screen remain fixed for an extended period of time, the amount of light transmission will also remain varied and as a result the borders may leave traces.

Do not leave the screen in pause mode for extended periods of time as you may experience temporary or permanent image burn.

- Integrated Digital TV (Wide-screen): When the TV receives SD-grade (regular) broadcasting signals (receives 480p regular signals).
- Digital Ready TV (wide-screen): digital TV: When the TV receives SD-grade (regular) broadcasting signals (with a set-top box).
- When you watch an analog (regular) broadcast on a wide-screen TV (with the 4:3 screen mode selected).

Although digital broadcasting must be in the wide screen (16:9) HD format, broadcasters sometimes show programs made originally in the regular screen format (4:3) by converting the signals into digital form, in which case the left and right side edges of the screen are cropped.

Note : If the borders at the left, right and the center of the screen remain fixed for an extended period of time, the amount of light transmission will also remain varied and as a result the borders may leave traces.

Do not leave the screen in pause mode for extended periods of time as you may experience temporary or permanent image burn.

- When you watch a DVD, CD or a video in wide screen (21:9) format on a wide-screen (16:9) TV.
- When you connect a computer or a game console to the TV and select the 4:3 screen mode.

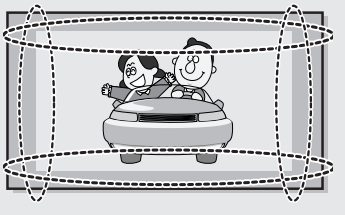

If you connect a DVD player, computer or a game console to the wide-screen TV and watch a movie or play a game in regular (4:3) or wide (21:9) screen mode, the left and right side edges, or the top and bottom edges of the screen will be cropped.

Note : If the borders at the left, right and the center of the screen remain fixed for an extended period of time, the amount of light transmission will also remain varied and as a result the borders may leave traces.

Do not leave the screen in pause mode for extended periods of time as you may experience temporary or permanent image burn.

ÍNDICE

Capítulo 1: Su nuevo TV

Listado de características 1
Listado de piezas 1
Presentación general del TV 2
Botones del panel lateral derecho 2
Conectores del panel posterior 3
Mando a distancia 4
Instalación de las pilas en el mando a distancia 6
El mando a distancia no funciona 6

Capítulo 2: Instalación

Conexión de antenas de VHF y UHF 7
Antenas de par de cables planos de 300 ohmios 7
Antenas de cables redondos de 75 ohmios 8
Antenas de VHF y UHF independientes 8
Conexión de TV por cable 8
TV por cable sin decodificador 8
Conexión a un decodificador universal 9
Conexión a un decodificador de algunos canales 9
Conexión de un reproductor de vídeo 11
Conexión de un reproductor de vídeo S-VHS 12
Conexión de un cable DVI- D 12
Conexión de un reproductor de DVD 13
Conexión de un receptor de TV digital 13
Conexión a un PC 14

Capítulo 3: Funcionamiento

Encendido o apagado del TV 15
Cambio de canales 15
Mediante los botones de canal 15
Mediante el botón PRE-CH para seleccionar el canal anterioro . . 15
Ajuste del volumen 15
Mediante Silencio 15
Visualización de la pantalla 16
Visualización de los menús 16
Configuración del mando a distancia 17
Códigos del mando a distancia 20
Función Plug and Play 21
Memorización de los canales 22
Selección del origen de la señal de vídeo 22
Almacenamiento de los canales en la memoria (método automático) 23
Cómo añadir y borrar canales (método manual) 24
Registro de canales 24
Configuración de Canales favoritos 25
Selección de fuente 25
Edición del Nombre de la Fuente de entrada 26
Uso de los parámetros de imagen automáticos 27
Personalización de la imagen 28
Uso de los parámetros de sonido automáticos 29
Personalización del sonido 30

Capítulo 4: Características especiales

Selección del idioma de menú 31
Ajuste del modo Pantalla Azul 32
Ajuste preciso de los canales 33
Visualización Imagen en imagen (PIP) 34
Activación de Imagen en imagen 34

Ajustes de señal 34
Selección de una fuente de señal (A/V externo) para el modo PIP . 35
Intercambio del contenido de PIP y la imagen principal 35
Cambio del canal PIP 35
Cambio de la posición de la ventana PIP. 35
Cambio del tamaño de la ventana PIP 35
DNIe (Motor de imagen natural digital) 36
Mi Ctrl de Color 37
Control fácil 37
Control. Detalles 38
Contraste Dinám. 39
Sensor de Brillo 40
Cambio del tamaño de la pantalla. 41
Congelación de la imagen 41
Ajuste del Color del fondo 42
Control automático del volumen 43
Para seleccionar la opción WOW 44
Opciones de sonido especiales 45
Elección de una pista sonora multicanal (MTS) 45
Ajuste del sonido de los auriculares 46
Selección del Sonido Principal o del Sonido Sub 47
Sub Woofer 48
Configuración del Reloj 49
Activación y desactivación del temporizador 50
Configuración del Temporizador de sueño 52
Visualización de los subtítulos 53
Uso de V-Chip 55
Ajuste del número de identificación personal (código PIN) . . . 55
Cómo activar/desactivar V-Chip 56
Configuración de Restricciones usando la sección "Guías pater. TV" 57
Configuración de las restricciones mediante las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X 59
Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal ("Salida de emergencia") 60
Colour Weakness 61
Selección de Melodía 62

Capítulo 5: Pantalla de PC

Uso del TV como pantalla de ordenador (PC) 63
Cómo configurar el software de PC (según Windows XP) 63
Cómo realizar el Ajuste automático 64
Ajuste de la calidad de la pantalla 65
Cambio de la posición de la pantalla 66
Para inicializar la configuración de posición de la pantalla o del color 67

Capítulo 6: Solución de problemas

Identificación de problemas 68

Apéndice

Instalación del soporte 70
Instalación del Kit de montaje en la pared 71
Limpieza y mantenimiento del TV 72
Uso del TV en otro país 72
Especificaciones 73
Modos de visualización 74

Capítulo Uno

SU NUEVO TV

Listado de características

- Mi Ctrl de Color:
  Los colores se pueden definir según sus preferencias ajustando Rosa, Azul y Verde.
- Contraste Dinám.:
  Detecta automáticamente la señal visual de entrada de información y la ajusta para crear un contraste óptimo.
- Sensor de Brillo:
  Ajusta automáticamente la luminosidad de la pantalla dependiendo de la luminosidad ambiental.
- Colour Weakness (Debilidad del color):
  Esta característica ayuda a los usuarios con problemas de visión de los colores.
- Altavoces incorporados de alto rendimiento de JBL:
  Permite la reproducción de sonido de frecuencia de banda ancha.

Listado de piezas

Compruebe que las opciones siguientes se incluyen con su TV LCD.
Si falta alguna opción, póngase en contacto con el proveedor.

MANDO A DISTANCIA
(BN59-00409B)
Y PILAS (AAA x 2)

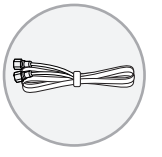

CABLE RF
(AA39-00039A)

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
(3903-000085)

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Presentación general del TV

Botones del panel lateral derecho

Los botones del panel lateral derecho controlan las funciones básicas del televisor, endo los menús en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el mando a distancia.

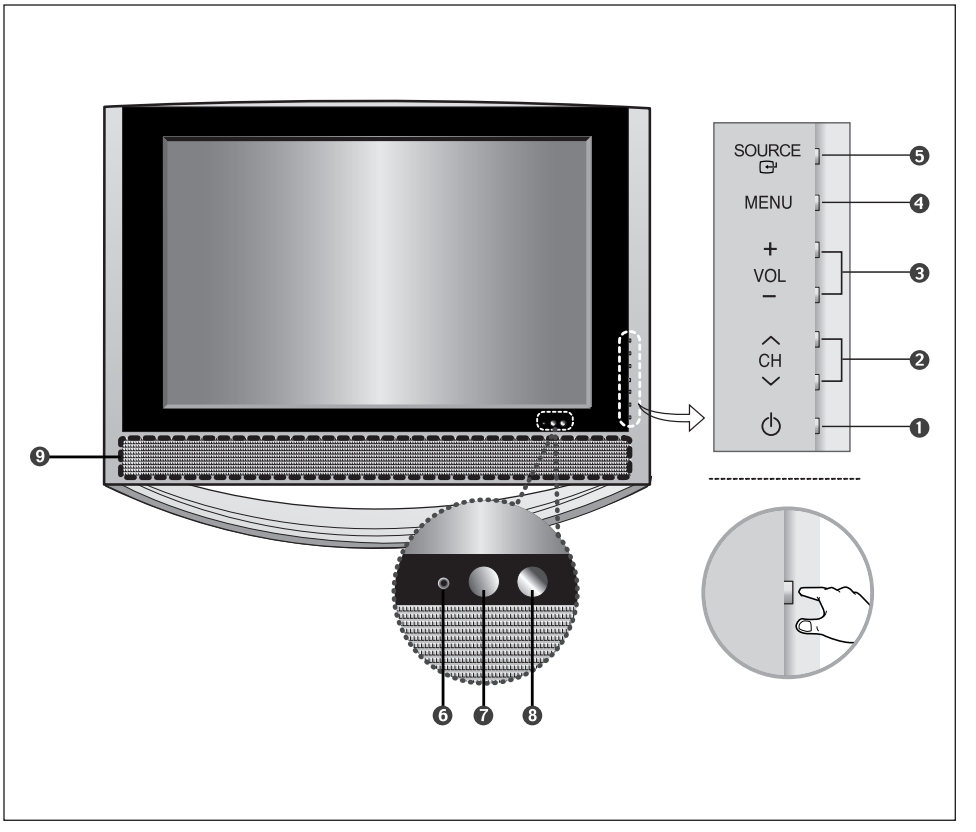

1 ⏻ **POWER**
Pulse para encender o apagar el TV.

2 ∧ **CH** ∨
Pulse para cambiar de canal.
También se puede pulse para resaltar distintos elementos del menú en pantalla.

3 **+ VOL –**
Pulse para aumentar o reducir el volumen.
También se utiliza para seleccionar elementos en el menú en pantalla.

4 **MENU**
Pulse para ver en pantalla un menú con las características del TV.

5 **SOURCE**
Muestra un menú con todas las fuentes de entrada disponibles (TV, AV, S-VIDEO, COMPONENTE 1, COMPONENTE 2, DVI, PC).

6 **INDICADOR DE ALIMENTACIÓN**
Se ilumina cuando el TV se encuentra en el modo de espera.
Se ilumina la luz verde tras activar o desactivar el temporizador.

7 **SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA**
Dirija el mando a distancia hacia este punto del TV.

8 **SENSOR LUMÍNICO**
Ajusta la luminosidad de la pantalla automáticamente gracias a la detección de la luminosidad del entorno.
Este sensor funciona cuando está activado el control Sensor de Brillo.

9 **ALTAVOZ**

Conectores del panel posterior

Se pueden usar para conectar componentes de A/V que estarán conectados permanentemente, como reproductores de vídeo o de DVD.

Si precisa información sobre la conexión de equipos, consulte las páginas 7 a 14.

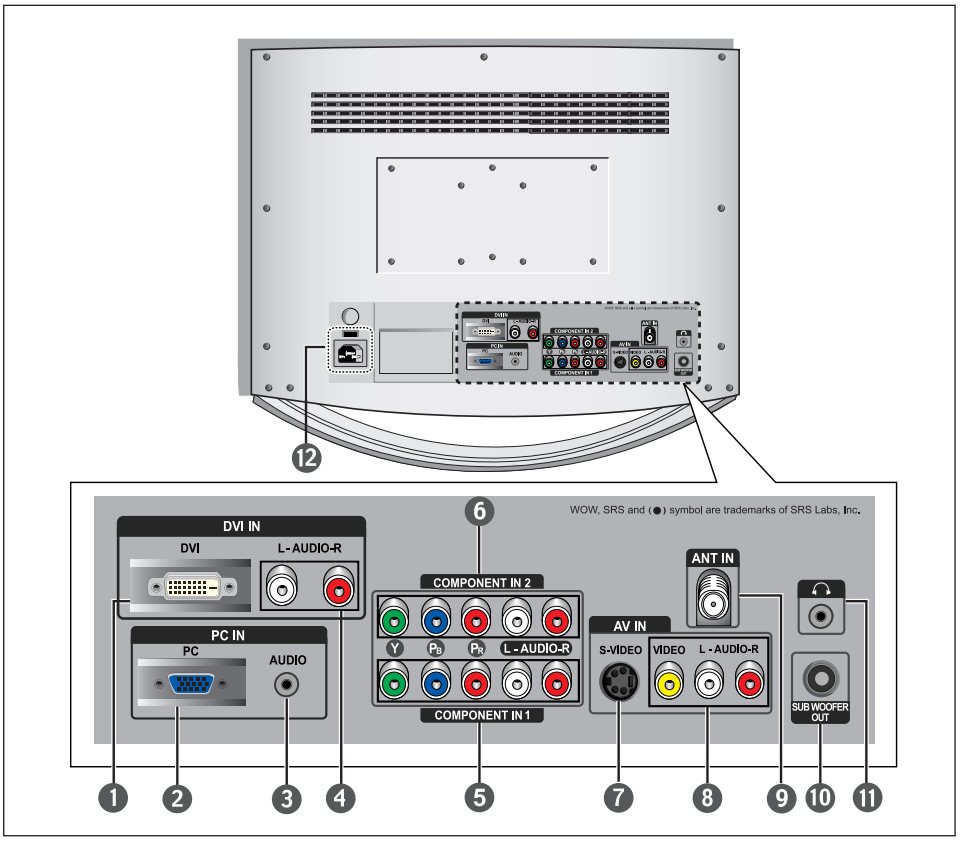

❶ ENTRADA DE DVI-D
Efectuar una conexión con la clavija de salida de vídeo digital del DVD/decodificador de señal. (La terminal de DVI-D no admite el PC.)

❷ ENTRADA DEPC VIDEO (D-SUB)
Conectar con el puerto de salida de vídeo del equipo.

❸ ENTRADA DE PC AUDIO
Conectar con la clavija de salida de audio del equipo

❹ ENTRADA DE DVI-D AUDIO
Efectuar una conexión con la clavija de salida de audio del DVD/decodificador de señal.

❺ COMPONENT IN 1
Conectar componente de vídeo/audio de un DVD/reproductor de vídeo/descodificador de señal.

❻ COMPONENT IN 2
Conectar componente de vídeo/audio de un DVD/reproductor de vídeo/descodificador de señal.

❼ S-VIDEO
Conectar una señal de S-Video desde una cámara o un reproductor de vídeo

❽ ENTRADA DE VIDEO/AUDIO
Conectar una señal de VÍDEO desde una cámara o un reproductor de vídeo

❾ ANT IN
Efectuar una conexión con una antena o con un sistema de televisión por cable.

❿ DE SALIDA SUBWOOFER
Efectuar una conexión con un subwoofer activo (encendido).

⓫ HEADPHONE JACK
Efectuar una conexión de un conjunto de auriculares exteriores para la audición individual.

⓬ ENTRADA DE POWER

Mando a distancia

Puede usar el mando a distancia desde una distancia máxima de alrededor de 7 metros desde el TV. Cuando utilice el mando a distancia, señalé siempre directamente hacia el TV. También puede usar el mando a distancia para controlar el VCR,el servicio de cable,el reproductor DVD o el decodificador de señal de Samsung.

❶ POWER
Enciende o apaga el TV.
(consulte la página 15)

❷ PC MODE
Pulse para cambiar al modo PC.
(consulte la página 63)

❸ P.SIZE
Pulse para cambiar el tamaño de pantalla. (consulte la página 41)

❹ MUTE
Pulse para desactivar momentáneamente el sonido.
(consulte la página 15)

❺ MENU
Muestra el menú de pantalla principal. (consulte la página 16)

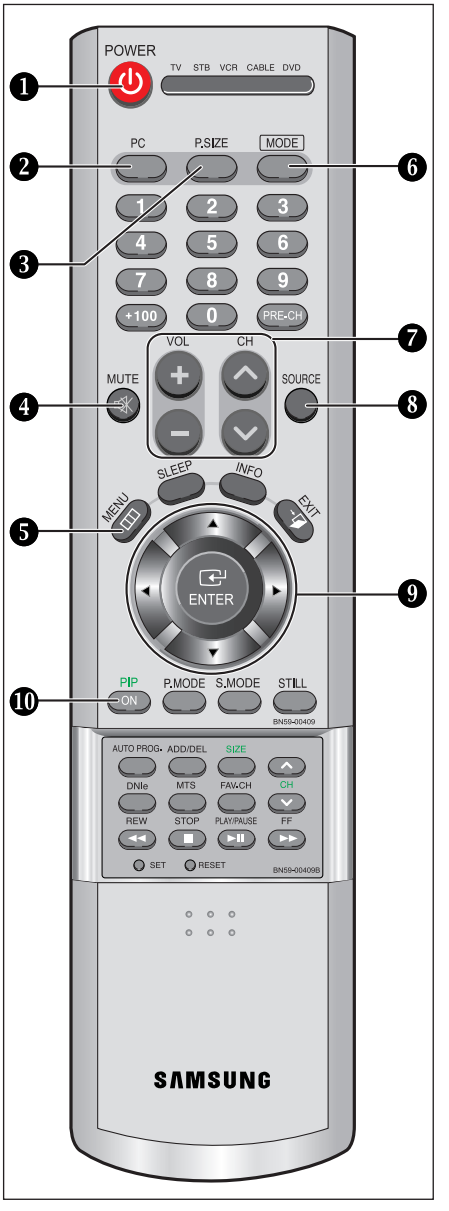

❻ MODE
Selecciona un dispositivo de destino controlado por el mando a distancia de Samsung.
(TV, VCR, CABLE, DVD, Samsung STB)
(consulte la páginas 17~19)

❼ CH ∧ y CH ∨ (bajar canal/subir)
Pulse CH ∧ ou CH ∨ para cambiar los canales.
(consulte la página 15)

VOL + y VOL -
Pulse para aumentar o reducir el volumen. (consulte la página 15)

❽ SOURCE
Pulse para visualizar todos las fuentes de vídeo.

❾ ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA / ENTER
Se usa para seleccionar los elementos del menú en pantalla y para cambiar los valores de los menús.
(El control remoto sólo funciona con aparatos de VCR o DVD compatibles con TV LCD).

❿ FUNCIONES PIP
Imagen sobre imagen Encendido/Apagado
(consulte la páginas 34~35)

⓫ +100
Pulse para seleccionar los canales por encima del n.º 100. Por ejemplo, para seleccionar el canal 121 pulse "+100" y, a continuación, pulse "2" y "1". (consulte la página 23)

⓬ SLEEP
Pulse para seleccionar una hora en la cual se apagará el TV automáticamente. (consulte la página 52)

⓭ P.MODE
Ajusta la imagen del TV al seleccionar uno de los valores predeterminados en fábrica(O selecciona sus valores de imagen personalizados). (consulte la página 27)

S.MODE
Ajusta el sonido del TV al seleccionar uno de los valores prede terminados en fábrica(O seleccion sus valores de sonido personalizados.) (consulte la página 29)

STILL
Pulse para detener la acción durante una escena concreta. Para reanudar la reproducción normal, vuelva a pulsarlo. (consulte la página 41)

⓮ AUTO PROG.
Pulse para guardar automática mente los canales seleccionados de TV/ cable. (consulte la página 23)

ADD/DEL
Se utiliza para seleccionar los canales manualmente, y para guardarlos o eliminarlos de la memoria. (consulte la página 24)

DNIe
Pulse para mejorar la calidad del vídeo digital. (consulte la página 36)

MTS
(Estéreo multicanalde televisión)

Pulse para elegir estéreo, mono o programa de audio independiente (emisión SAP). (consulte la página 45)

FAV.CH
Sintoniza los canales en su lista de canal preferidos. (consulte la página 25)

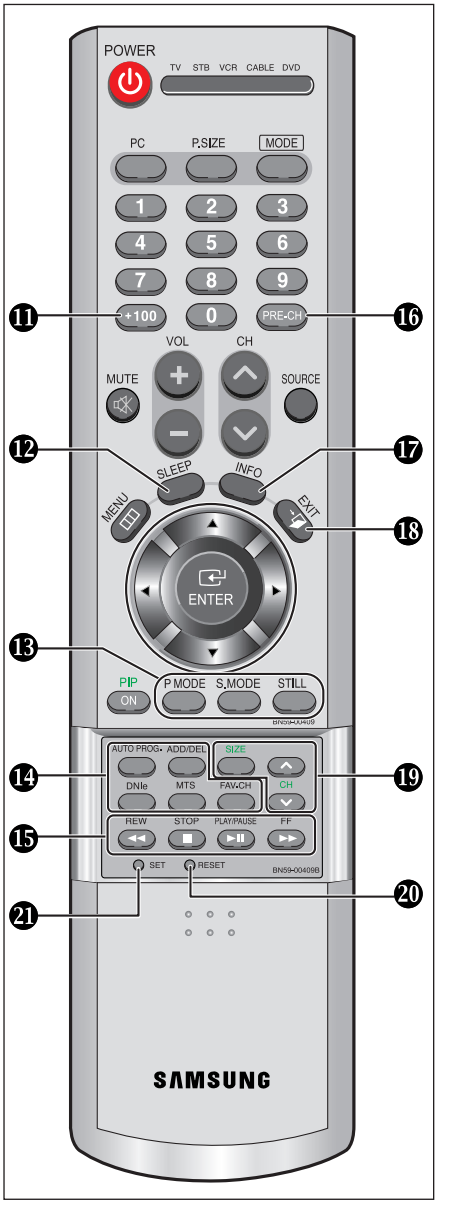

⓯ Funciones de VCR/ DVD
- Rebobinar
- Detener
- Reproducir / Pausa
- Avance rápido

⓰ PRE-CH
Sintoniza el canal anterior. (consulte la página 15)

⓱ INFO
Pulse para visualizar el canal actual y los ajustes de audio y vídeo. (consulte la página 16)

⓲ EXIT
Pulse el botón para salir.

⓳ SIZE
Pulse para que la ventana PIP tenga un tamaño doble, grande o pequeño. (consulte la página 35)

∧ CH ∨
Visualiza los canales disponibles por orden (Estos botones sólo cambian canales en la ventana PIP.) (consulte la página 35)

⓴ RESET
Cuando no funcione el mando a distancia, cambie las baterías y pulse el botón RESET (Reiniciar) durante 2 o 3 segundos antes de poder utilizarlo.

㉑ SET
Ajusta 5 dispositivos diferentes: TV, VCR, CABLE, DVD, o el decodificador de señal de Samsung. (consulte la páginas 17~19)

Instalación de las pilas en el mando a distancia

1
Deslice la tapa totalmente.

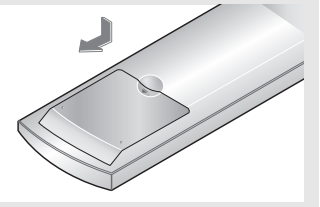

2
Coloque dos pilas de tamaño AAA.

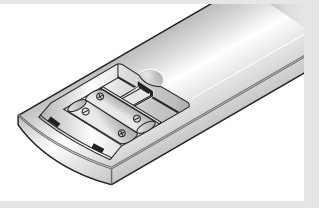

◀ Compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas concuerdan con el diagrama del interior del ompartimiento.

3
Vuelva a colocar la tapa.

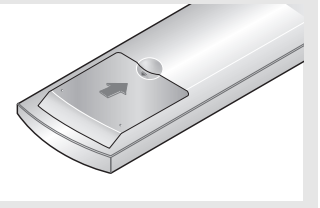

◀ Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco.

El mando se puede utilizar hasta una distancia de unos 7 metros del televisor.
(Con un uso normal del TV, las pilas duran alrededor de un año).

El mando a distancia no funciona

Compruebe lo siguiente:

1. ¿Está encendido el TV?
2. ¿Están invertidos los polos positivo y negativo de la batería?
3. ¿Se han agotado las baterías?
4. ¿Hay un fallo en el suministro eléctrico?o bien,Está desenchufado el cordón de suministro eléctrico?
5. ¿Hay cerca una luz fluorescente o un letrero de neón?

Capítulo Dos

INSTALACIÓN

Conexión de antenas de VHF y UHF

Si su antena tiene un conjunto de cables con este aspecto, consulte “Antenas de par de cables planos de 300 ohmios” a continuación.



Si su antena tiene un conjunto de cables con este aspecto, consulte “Antenas con cables redondos de 75 ohmios” en la página 8.



Si dispone de dos antenas, consulte “Antenas de VHF y UHF independientes” en la página 8.

Antenas de par de cables planos de 300 ohmios

Si utiliza una antena externa (de techo o de “orejas de conejo”) de par de cables planos de 300 ohmios, siga las indicaciones siguientes.

1
Coloque los conductores del par de cables bajo los tornillos del adaptador de 300-75 ohmios(no incluido). Utilice un destornillador para apretar los tornillos.

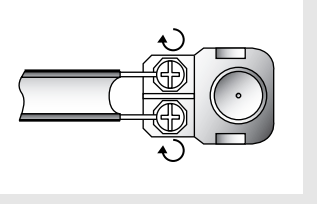

2
Enchufe el adaptador en el terminal ANT IN de la parte inferior del panel posterior.

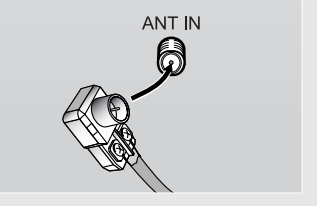

Antenas de cables redondos de 75 ohmios

1
Enchufe el cable de la antena en el terminal ANT IN de la parte inferior del panel posterior.

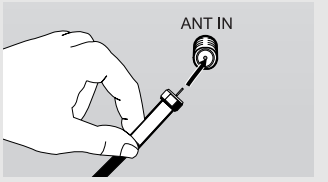

Antenas de VHF y UHF independientes

Si dispone de dos antenas independientes para el TV (una de VHF y otra de UHF), debe combinar ambas señales de la antena antes de conectarlas al TV.

Este procedimiento precisa un adaptador-combinador especial (disponible en la mayoría de tiendas de electrónica).

1
Conecte ambos cables de antena al combinador.

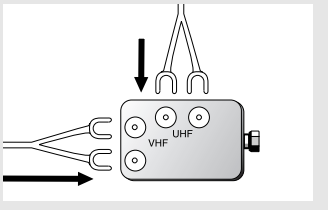

2
Enchufe el combinador en el terminal ANT IN de la parte inferi-or del panel posterior.

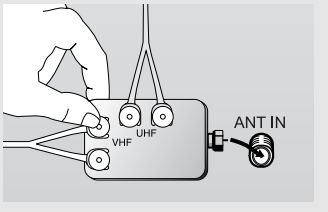

Conexión de TV por cable

Para conectar a un sistema de TV por cable, siga estas instrucciones.

TV por cable sin decodificador

1
Enchufe el cable de entrada en el terminal de la antena ANT IN de la parte posterior del TV.

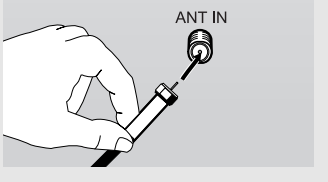

◀ Dado que el TV está preparado para la televisión por cable, no se necesita un decodificador para ver canales de cable no codificados.

Conexión a un decodificador universal

1
Busque el cable conectado al terminal ANT OUT del decodificador.

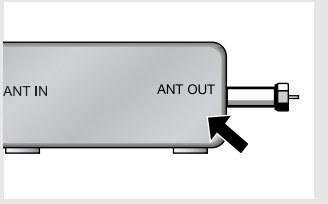

◀Este terminal puede estar indicado como “ANT OUT”, “VHF OUT” o “OUT”.

2
Connect the other end
Enchufe el otro extremo del cable en el terminal ANT IN de la parte posterior del TV.

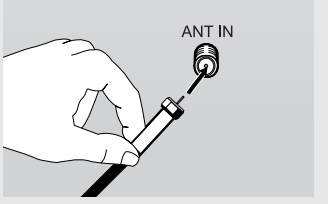

Conexión a un decodificador de algunos canales

Si su decodificador sólo descodifica algunos canales (como los canales de pago), siga las instrucciones siguientes. Necesitará un divisor de dos vías, un conmutador de RF (A/B) y cuatro largos de cable coaxial. (Estas opciones se encuentran en la mayoría de tiendas de electrónica).

1
Busque y desconecte el cable que está conectado al terminal ANT IN (entrada de antena) del decodificador.

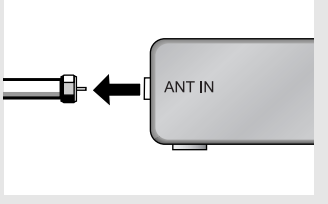

◀Este terminal puede estar indicado como “ANT IN”, “VHF IN” o “IN”.

2
Conecte este cable al divisor de dos vías.

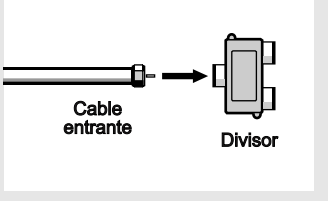

3
Conecte el cable RF entre un terminal OUTPUT(salida) del divisor y el terminal IN (entrada) del decodificador.

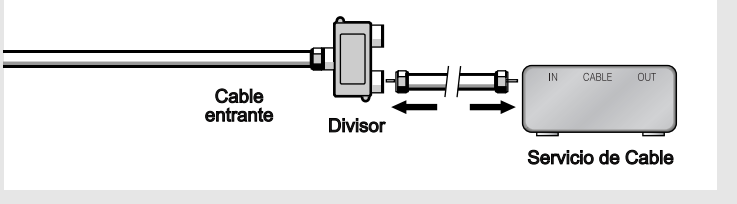

4

Connect a RF Conecte el cable coaxial entre el terminal ANT OUT del decodificador y el terminal B.IN del conmutador A/B.

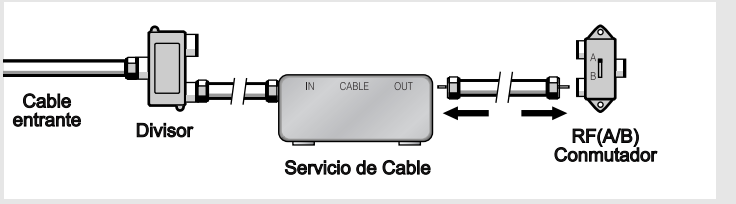

5

Conecte otro cable coaxial entre el otro terminal OUT del divisor y el terminal A.IN del conmutador de RF (A/B).

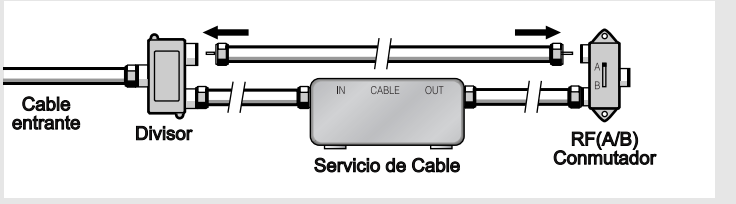

6

Conecte el último cable coaxial entre el terminal OUT (salida) del conmutador de RF (A/B) y el terminal VHF/UHF de la parte posterior del TV.

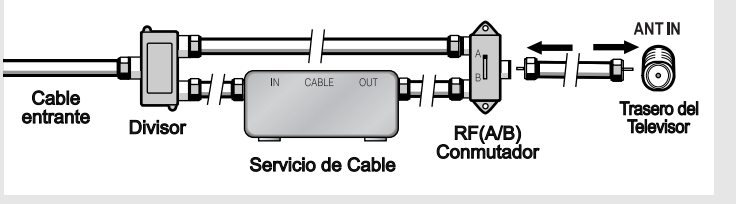

Una vez hecha esta conexión, coloque el conmutador A/B en la posición “A” para la visualización normal.

Coloque el conmutador A/B en la posición “B” para ver los canales codificados.

(Cuando sitúe el conmutador A/B en “B”, deberá sintonizar el TV al canal de salida del decodificador, que normalmente es el canal 3 o el 4).

Conexión de un reproductor de vídeo

Estas instrucciones presuponen que ya ha conectado el TV a una antena o sistema de TV por cable (siguiendo las instrucciones de las páginas 7 a 9).
Si aún no ha conectado el TV a una antena o un sistema de cable, sáltese el paso 1.

1
Desenchufe el cable o la antena de la parte posterior del TV.

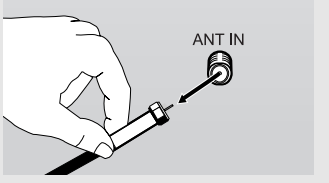

2
Enchufe el cable o la antena en el terminal ANT IN de la parte posterior del reproductor de vídeo.

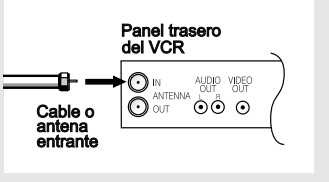

3
Conecte el cable RF entre el terminal ANT OUT del reproductor de vídeo y el terminal de antena del TV.

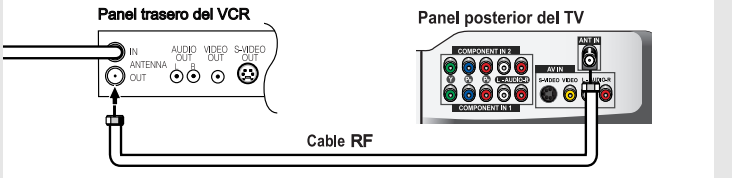

4
Conecte un juego de cables de audio entre los conectores AUDIO OUT del reproductor de vídeo y los conectores AUDIO del TV.

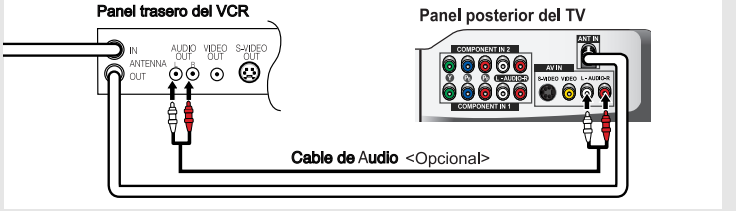

Si tiene un reproductor de vídeo "mono" (sin estéreo), use el conector Y (no suministrado) para conectar los conectores de entrada de audio izquierdo o derecho del TV.

Si el reproductor de vídeo es estéreo, tendrá que conectar dos cables.

5
Conecte un cable de vídeo entre el terminal VIDEO OUT del reproductor y el conector VIDEO del TV.

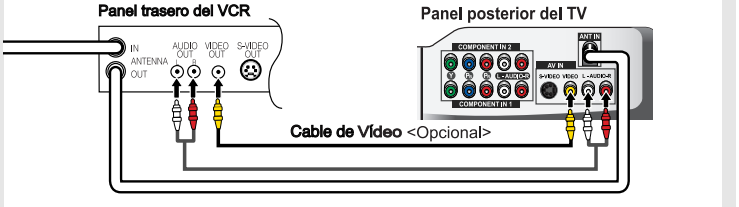

Siga las instrucciones de "Visualización de una cinta de vídeo o de cámara de vídeo" para ver sus cintas.

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un reproductor de vídeo S-VHS

Este televisor Samsung se puede conectar a una señal S-Video procedente de un reproductor de vídeo S-VHS. (Esta conexión ofrece mejor calidad de imagen con relación a un reproductor de vídeo VHS normal).

1

Para empezar, siga los pasos 1 a 3 del apartado anterior para conectar la antena o el sistema de cable al reproductor de vídeo y al TV.

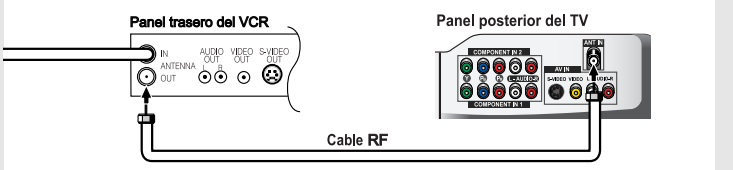

2

Conecte un juego de cables de audio entre los conectores AUDIO OUT del reproductor de vídeo y los conectores L-AUDIO-R del TV.

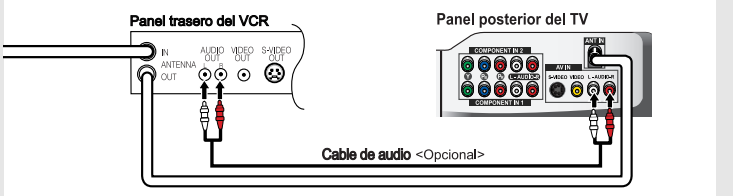

3

Conecte un cable de S-Video entre el terminal S-VIDEO OUT del reproductor y el conector S-VIDEO del TV.

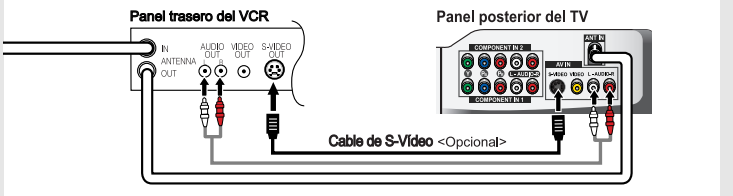

Normalmente se incluye un cable S-Video con los reproductores de vídeo S-VHS. (En caso contrario, consulte en la tienda de electrónica).

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un cable DVI- D

1

Conecte un cable DVI- D entre el conector de entrada DVI- I en el TV y el conector DVI en el reproductor DVD/ receptor de TV digital .

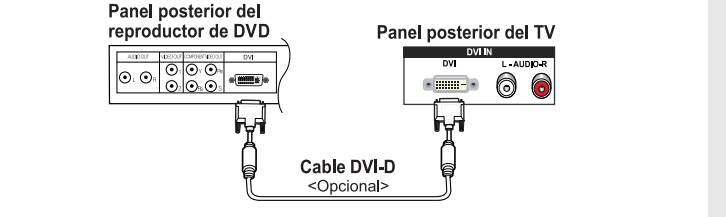

2

Conecte un juego de cables de audio entre la toma de entra-da de audio de PC en el TV y las tomas de salida de audio en el reproductor DVD/receptor de TV digital.

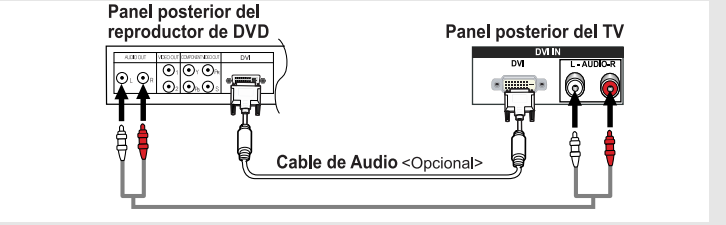

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un reproductor de DVD

Los conectores del panel posterior del TV facilitan la conexión de un reproductor de DVD al TV.

1
Conecte un juego de cables de audio entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 L-AUDIO-R en el TV y los conectores AUDIO OUT en el reproductor de DVD.

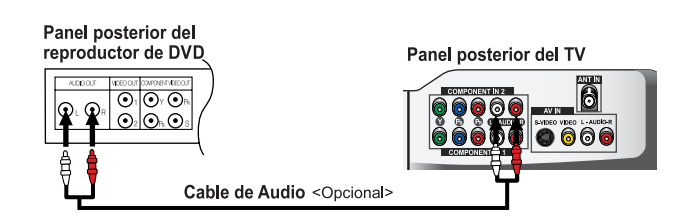

2
Conecte el cable de vídeo entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 Y, P_B, P_R en el TV y los conectores Y, P_B, P_R en el reproductor de DVD.

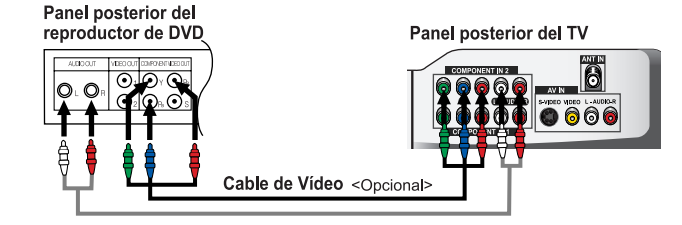

Nota: Para obtener una explicación de vídeo para componentes, consulte el manual del usuario del reproductor de DVD.

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un receptor de TV digital

Las conexiones para el receptor de TV digital normal se muestran a continuación.

1
Conecte un juego de cables de audio entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 L-AUDIO-R en el TV y los conectores AUDIO OUT en el receptor de TV digital.

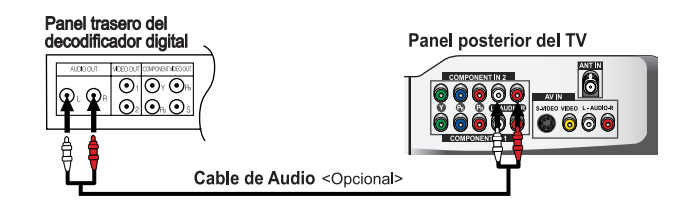

2
Conecte el cable de vídeo entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 Y, P_B, P_R en el TV y los conectores Y, P_B, P_R en el receptor de TV digital.

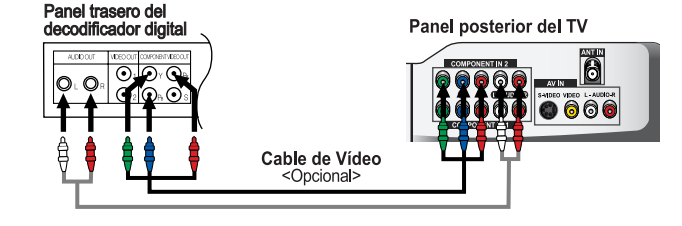

Nota: Para obtener una explicación de vídeo para componentes, consulte el manual del usuario del receptor de TV digital.

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión a un PC

- Conecte el cable D-Sub a "**PC** (**PC IN**)"en la parte posterior del aparato.
- Conecte un extremo del cable de audio estéreo a "**AUDIO** (**PC IN**)" en la parte posterior de la unidad, y el otro extremo a "Audio Out (Salida de audio)" de la tarjeta de sonido del equipo informático.

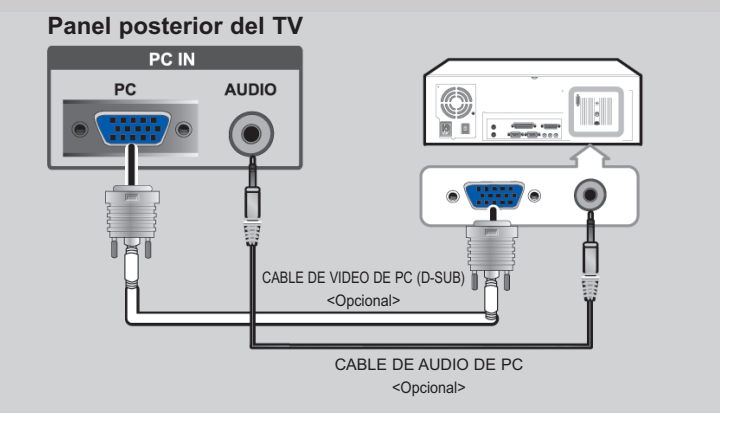

Capítulo Tres

FUNCIONAMIENTO

Encendido o apagado del TV

Pulse el botón **POWER**.
También puede usar el botón Power (Encendido)en el panel del lado derecho.

Cambio de canales

Mediante los botones de canal

1
Pulse los botones **CH** ∧ / ∨ para cambiar los canales.

Cuando pulse los botones **CH** ∧ / ∨ el TV cambiará los canales por orden.
Verá todos los canales que ha memorizado el TV
(el TV deberá haber memorizado como mínimo tres canales).
No verá los canales borrados o no memorizados.

Mediante el botón PRE-CH para seleccionar el canal anterioro

1
Pulse el botón **PRE-CH**.
El TV volverá al último canal visualizado.

Para conmutar rápidamente entre dos canales bastante distantes, sintonice un canal y use los botones numéricos para seleccionar el segundo.

Después use el botón **PRE-CH** para conmutar rápidamente entre ellos.

Ajuste del volumen

1
Pulse los botones **VOL +/–** para aumentar o reducir el volumen.

Mediante Silencio

Puede anular el sonido en cualquier momento pulsando el botón Silencio.

1
Pulse el botón **MUTE** y el sonido se desconectará.

En la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecerá la palabra

“ 

”.

2
Para recuperar el sonido, vuelva a pulse el botón **MUTE** o pulse los botones **VOL +/–** .

Visualización de la pantalla

La pantalla identifica el canal actual y el estado de algunos ajustes de audio-vídeo.

1

Pulse el botón **INFO** del mando a distancia.

El TV visualizará el canal, el tipo de sonido y el estado de determinados ajustes de sonido e imagen.

- La información en pantalla desaparece pasados unos diez segundos.
- Presione el INFO botón una vez más, o espere aproximadamente 10 segundos, y desaparecerá automáticamente.
- Permite que el usuario ajuste la configuración según sus preferencias y muestra la configuración actual.

Visualización de los menús

1

Con el aparato encendido, pulse el botón **MENU**.

En la pantalla aparece el menú principal.

En el lado izquierdo hay cinco iconos: Entrada, Imagen, Sonido, Canal y Configuración.

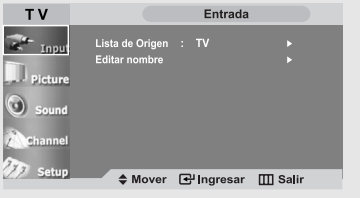

- Los menús en pantalla desaparecen transcurridos alrededor de dos minutos.

2

Use los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar uno de los 5 iconos.

A continuación, pulse **ENTER** ↵ para acceder al submenú del icono.

3

Pulse el botón **EXIT** para salir.

- También puede usar los botones **MENU** ▥, CH Arriba/Abajo, Volume Arriba/Abajo y ENTER ↵ del TV para hacer las selecciones.

Configuración del mando a distancia

Una vez configurado correctamente, el mando a distancia puede fun-cionar en cuatro modos diferentes: TV, VCR, Cable y DVD receptor de Samsung. Pulsando el botón correspondiente del mando a distancia podrá cambiar de un modo a otro y controlar cualquiera de estos equipos.

Nota
El mando a distancia puede no ser compatible con todos los reproductores de DVD, vídeos y decodificadores de cable.
Este mando a distancia solamente es compatible con los decodificadores de señal de Samsung.

Configuración del mando a distancia para controlar el vídeo

1 Apague el vídeo.

2 Pulse el botón **MODE** y asegúrese de que está iluminado el LED de VCR.

3 Pulse el botón **SET** del mando a distancia del televisor.

4 Mediante los botones de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del vídeo correspondi-entes a la marca de su vídeo, que aparece en la lista de la página 20 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primero sea un “0”.
(Si aparece más de un código, inténtelo con el primero.)

5 Pulse el botón Power del mando a distan-cia. El vídeo debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el vídeo no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su vídeo. Si no aparece ningún otro códi-go, pruebe con todos los códigos de vídeo, desde el 000 hasta el 086.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: vídeo
Cuando el mando a distancia esté en el modo “VCR”, los botones de volumen seguirán con-trolando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el decodificador de cable

1 Apague el decodificador de cable.

2 Pulse el botón **MODE** y asegúrese de que está iluminado el LED de CABLE.

3 Pulse el botón **SET** del mando a distan-cia del televisor.

4 Mediante los botones de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código de decodificador de cable cor respondientes a la marca de su decodificador, que aparece en la lista de la página 20 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primer dígito sea un “0”. Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.

5 Pulse el botón Power del mando a distan-cia.
El decodificador de cable debería encenderse si el mando está correcta-mente configurado.

Si el decodificador no se enciende, repi-ta los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su decodificador. Si no aparece ningún otro código, pruebe con todos los códigos, desde el 000 al 074.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: decodificador de cable
Cuando el mando a distancia esté en el modo “CABLE”, los botones de volu-men seguirán controlando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el DVD

1 Apague el DVD.

2 Pulse el botón **MODE** y asegúrese de que está iluminado el LED de DVD.

3 Pulse el botón **SET** del mando a distan-cia del televisor.

4 Mediante los botones de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del DVD correspondi-entes a la marca de su DVD, que aparece en la lista de la página 20 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del códi go, incluso aunque el primer dígito sea un “0.”
Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.

5 Pulse el botón Power del mando a dis-tancia. El DVD debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el DVD no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su DVD.
Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 009.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: DVD

Cuando el mando a distancia esté en el modo “DVD”, los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Códigos del mando a distancia

Códigos de vídeo

Brand	Code
Aiwa	024
Curtis Mathes	009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai	024
GE	009 016 017 041 062
Hitachi	014 024 044 045
JC Renney	011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood	011 023 025 039 055
Magnavox	017 038 062 065
Marantz	011 017 023 025 038 039 055 070
NEC	011 023 025 039 055 070 073
Panasonic	017 062 084 086
Philco	017 038 062 065
Philips	017
Pioneer	014 025 042 059
RCA	009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung	000
Sanyo	011 021
Sears	011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp	015 036 048 054
Sony	026 035 047
Sylvania	017 024 038 062 065
Toshiba	014 022 028 057 058

Códigos de decodificador de cable

Brand	Code
Hitachi	045 051 054
Panasonic	011 035 047 069
Phlips	015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer	026 028 052
RCA	008 035 074
Samsung	000
Zenith	022 050 065 069

Códigos de DVD

Brand	Code
Curtis Mathes	009
JVC	003
LG	001
Samsung	000
Sony	004
Panasonic	006
ProScan, RCA	008

Función Plug and Play

Cuando se enciende el televisor por primera vez, dos ajustes básicos de usuario se configuran consecutiva y automáticamente: Ajuste de la programación automática y del reloj

1

Pulse el botón **POWER** en el mando a distancia.

Se visualiza el mensaje "Plug & Play".

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "Español", "English","Français", o "Português" después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Aparece el mensaje "Revisar Ant.", con el "Aceptar" seleccionado.

Pulse el botón **ENTER** ↵ .

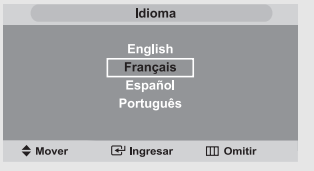

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "Aire","STD", "HRC" o "IRC",después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse el botón **ENTER** ↵ para detener.

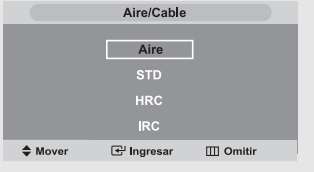

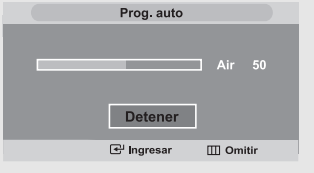

4

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para desplazarse a la "Hora", "Minuto" o "am/pm".

Ajuste la hora o el minuto pulsando los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ . (Consulte "Configuración del Reloj" en la página 49.)

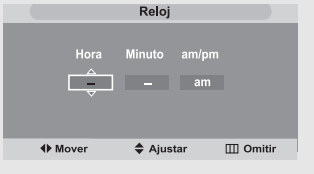

5

Pulse el botón **MENU** (▥) para confirmar su elección.

Se visualiza el mensaje "Disfrute".



Memorización de los canales

El TV puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, tanto de"antena" como de cable.

Una vez memorizados los canales disponibles, use los botones CH ∧ y CH ∨ para explorarlos.

De este modo no es necesario cambiar los canales introduciendo los dígitos.

La memorización de canales tiene tres pasos: seleccionar una emisora de origen, memorizar los canales (automático) y añadir o suprimir canales (manual).

Selección del origen de la señal de vídeo

Antes de empezar a memorizar los canales disponibles, debe indicar el tipo de origen de la señal conectada al TV (es decir, antena o sistema de cable).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "Canal" y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse varias veces el botón **ENTER**↵ para pasar por estas opciones: Aire, STD, HRC o IRC (todas las TV por cable).

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Nota : STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable.
Póngase en contacto con su proveedor de cable para averiguar el tipo de sistema de cable existente en su zona.

En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal.
Siga con "Almacenamiento de los canales en la memoria" (página siguiente).

Almacenamiento de los canales en la memoria (método automático)

1

En primer lugar seleccione el origen de señal correcto (Aire, STD, HRC, IRC).

Consulte los pasos 1 a 2 de la página anterior.

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Prog. Auto”. Pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Iniciar”.

The TV will begin memorizing all of the available channels.

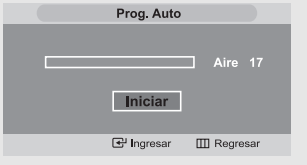

4

Una vez memorizados todos los canales disponibles, el menú “Prog. Auto”. volverá a aparecer.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

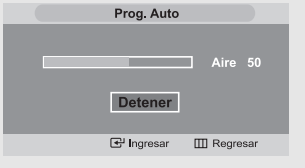

◀ El TV conmutará automáticamente entre todos los canales disponibles y los guardará en la memoria. El proceso dura un par de minutos. Pulse el botón **ENTER** ↵ en cualquier momento si desea interrumpir el proceso de memorización y volver al menú **Cannal**.

Selección de canales a partir del 100

Ej). Pulse para +100 → 0 → 8 seleccionar el canal de cable 108.

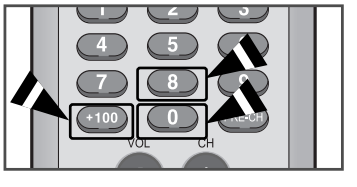

Cómo añadir y borrar canales (método manual)

1

Use los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desea Agregar o Eliminar.

Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER↵** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Agregar/Borrar”.

Pulse el botón **ENTER↵** .

Pulse los botones **ENTER↵** para seleccionar “Agregar” o “Borrar” (pulse **ENTER↵** cambia entre los dos).

Pulse el botón **EXIT** .

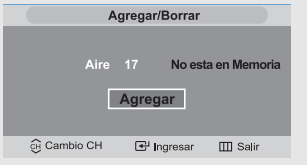

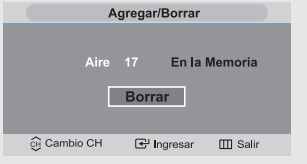

Método alternativo:

Utilice los botones de número para seleccionar directamente el canal que será agregado o borrado. Pulse el botón **Agregar/Borrar** .

Si pulsa varias veces este botón se alternará entre “Agregar” y “/Borrar” **ENTER↵** . Pulse el botón **EXIT** .

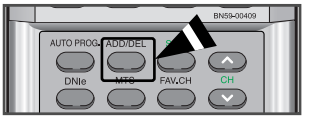

Puede ver cualquier canal (incluidos los borrados) mediante los botones numéricos del mando a distancia.

Registro de canales

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER↵** .

ARRIBA/ABAJO ▲▼ para seleccionar “Nombre” y, después, pulse el botón **ENTER↵** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal”.

Puede asignar un nombre a un canal.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para mover el cursor a “Nombrado” y use los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para asignar un nombre.

Repita este procedimiento para incorporar hasta cuatro caracteres.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

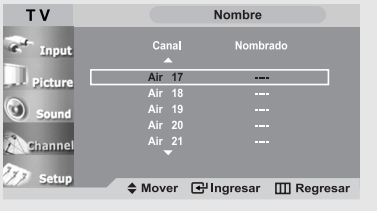

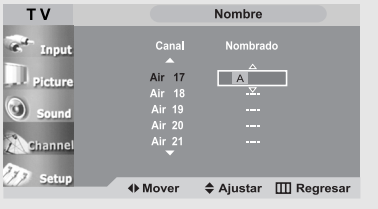

◀ Los caracteres disponibles son:

- ◆ Letras del alfabeto (A~Z)
- ◆ Números (0~9)
- ◆ Caracteres especiales (*, –, _, espacio)

Configuración de Canales favoritos

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canales Favoritos” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar los canales favoritos que desea visualizar entre los canales registrados.

Pulse el botón **ENTER** para agregar una marca de verificación y para etiquetarlos como canales preferidos.

Pulse el botón **EXIT** para salir cuando haya terminado.

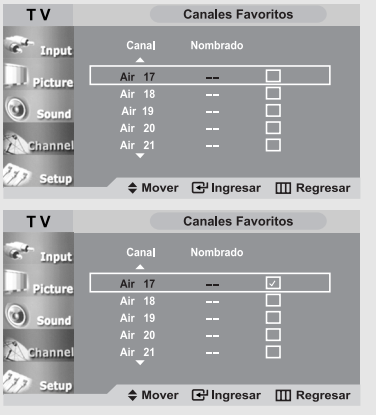

3

Para ver los canales favoritos, pulse el botón **FAV.CH** (Canales favoritos) en el mando a distancia.

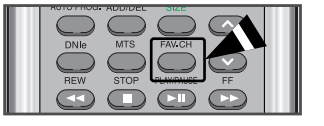

Selección de fuente

Se usa para seleccionar el TV u otra fuente de entrada externa conectada a el TV.
Se usa para seleccionar la pantalla deseada.

1

Pulse el botón **MENU** para mostrar los menús en pantalla.

Pulse el botón **ENTER** .

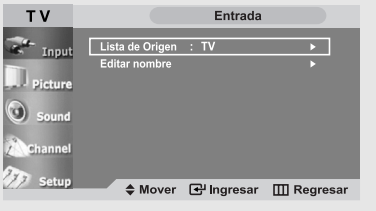

2

Pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar origen Input en seguida y, después **ENTER** .

Edición del Nombre de la Fuente de entrada

Da nombre al dispositivo de entrada de información conectado con las tomas de entrada para hacer la selección de fuente de entrada más fácil.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar “Entrada”.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Editar nombre” y, después, pulse el botón **ENTER** .

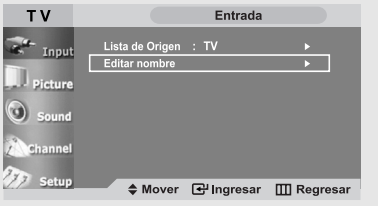

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar la toma de entrada “AV”, “S-Video”, “Componente1”, “Componente2”, “DVI” o “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar la fuente de entrada “Vídeo”, “DVD”, “Cable STB”, “Disco Duro STB”, “Satélite STB”, “Receptor AV”, “Receptor DVD”, “Juego”, “Filmadora”, “Combo DVD”, “DHR(DVD HDD Recoder)” o “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

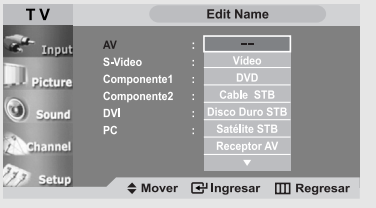

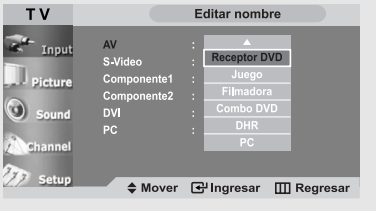

Uso de los parámetros de imagen automáticos

El TV tiene cuatro valores de imagen automáticos (“Dinámico”, “Normal”, “Cine” y “Favorito”) predeterminados de fábrica. Puede activar Dinámico, Normal, Cine y Favorito pulsando P.MODE (o realizando una selección en el menú). También puede seleccionar “Favorito”, que recuperará automáticamente sus valores personalizados.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

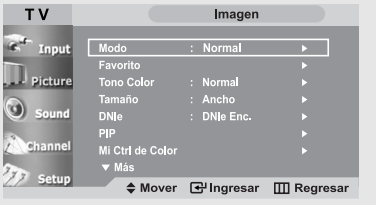

2

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar el ajuste de imagen “Dinámico”, “Normal”,“Cine” o “Favorito”.

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

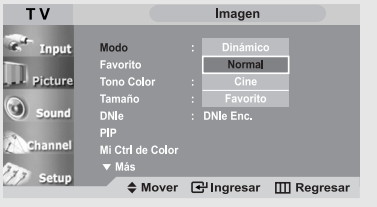

Método alternativo:
Pulse el botón **P.MODE** del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes de imagen estándar.

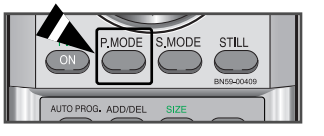

- Seleccione Dinámico para aumentar la claridad y la definición de la imagen.
- Seleccione Normal para volver a la configuración estándar de fábrica.
- Seleccione Cine cuando esté viendo películas.
- Seleccione Favorito si desea ajustar la configuración según sus preferencias personales (consulte la sección “Personalización de la imagen”, en la página 28).

Personalización de la imagen

Puede usar los menús de pantalla para cambiar Contraste, Luminosidad, Definición, Color y Tinte de acuerdo con las preferencias personales. (También puede utilizar alguno de los ajustes "automáticos". Consulte la página siguiente).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Imagen" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

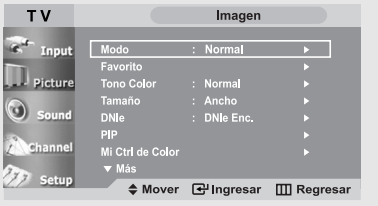

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Favorito" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

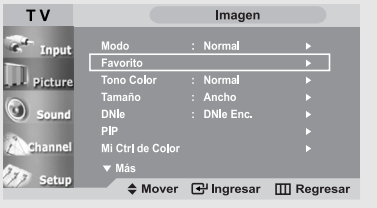

3

Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar "Contraste", "Luminosidad", "Definición", "Color", o "Tinte".

◀ Si efectúa algún cambio en esta configuración, el Modo de Imagen se cambia automáticamente a Favorito.

◀ En Modo PC, Contraste y Luminosidad sólo se pueden ajustar en modo Favorito.

4

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Por ejemplo, si selecciona "Contraste", pulse **DERECHA ▶** para incrementarlo.

Pulse el botón **EXIT** para salir.



Uso de los parámetros de sonido automáticos

El TV tiene cinco valores de sonido automáticos (“Normal”, “Música”, “Cine”, “Diálogo” y “Favorito” predeterminados de fábrica. Puede activar cualquiera de ellos pulsando el botón S.MODE (o realizando una selección en el menú de pantalla).

También puede seleccionar “Favorito” que recupera automáticamente sus valores desonido personalizados.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse varias veces los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar los ajustes de sonido “Normal”, “Música”, “Cine”, “Diálogo” o “Favorito”.

Press the **EXIT** button to exit.

Método alternativo:
Pulse el botón **S.MODE** del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes de sonido estándar.

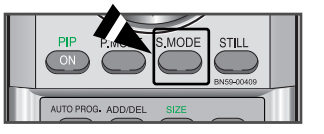

- Elija Standard (Normal) si desea usar los ajustes de fábrica.
- Elija Music (Música) cuando mire vídeos musicales o conciertos.
- Elija Movie (Cine) cuando mire películas.
- Elija Speech (Diálogo) cuando esté visualizando contenidos de alto contenido en diálogos. (p. ej., noticiarios).
- Elija Custom (Favorito) para recuperar sus parámetros personalizados.

Personalización del sonido

Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.
(También puede utilizar alguno de los ajustes “automáticos”. Consulte la página siguiente).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Favorito” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar una opción concreta que quiera cambiar.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

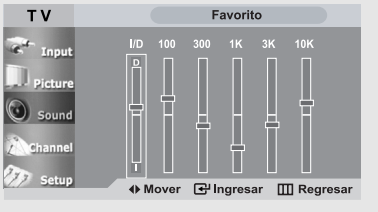

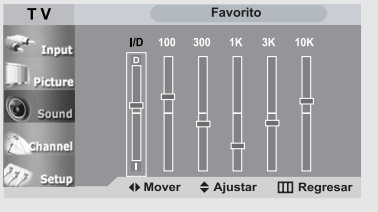

Nota: El *Favorito* permite ajustar frecuencias según cada necesidad.
La frecuencia más baja es 100, y 10K es la más alta.

Selección del idioma de menú

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Idioma”.

Pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “English”, “Français”, “Português”, o “Español”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Ajuste del modo Pantalla Azul

Si no se recibe ninguna señal o la señal es muy débil, una pantalla azul sustituirá automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, debe ajustar el modo “Pantalla Azul” en “Apag.” .

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Pantalla Azul” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para establecer Pantalla Azul en “Enc.” o “Apag.”

Pulse el botón **EXIT** para salir.

◀ Si se pulsan los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** se alterna entre “Enc.” y “Apag.”

Ajuste preciso de los canales

Utilice el ajuste preciso para sintonizar manualmente un canal concreto para que la recepción sea óptima.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sint. Prec.” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para ajustar la sintonización fina.

◀ Si no guarda en la memoria el canal ajustado con precisión, los ajustes se perderán.

4

Para guardar el ajuste preciso en la memoria del TV, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

◀ Los canales ajustados por el usuario que se han guardado, están marcados con un asterisco “*” en el lado derecho del número de canal en el rótulo de canales.

Visualización Imagen en imagen (PIP)

Este producto tiene un sintonizador incorporado que no permite al modo PIP funcionar en el mismo modo. Por ejemplo, no es posible mirar un canal de TV en la pantalla principal, y uno distinto en la pantalla PIP.
Para más información, consulte la sección 'Configuración PIP' más adelante.

Puede usar la función PIP para ver simultáneamente dos fuentes de vídeo.

Nota: Mientras la opción V-chip activada, la función de PIP no se puede usar.

Activación de Imagen en imagen

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "Imagen" y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "PIP", pulse el botón **ENTER**↵ .

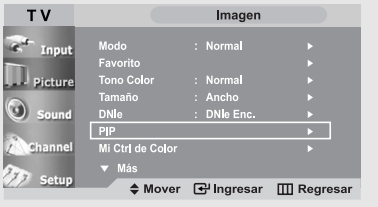

◀ Acceso rápido al menú PIP: Pulse el botón PIP en el mando a distancia.

2

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar PIP "Enc.".

Pulse el botón **EXIT** para salir.

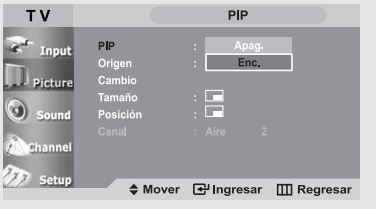

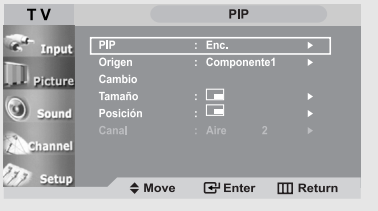

◀ Si apaga el TV y lo vuelve a encender, la ventana PIP desaparecerá.

Ajustes de señal

O : La señal funciona
X : La señal no funciona

Imagen secundaria / Imagen principal	TV	AV	S-Video	Component 1	Component 2	DVI	PC
TV	X	X	X	O	O	O	O
AV	X	X	X	O	O	O	O
S-Video	X	X	X	O	O	O	O
Component 1	O	O	O	X	X	X	X
Component 2	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

Selección de una fuente de señal (A/V externo) para el modo PIP

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Origen” y, espués, pulse el botón **ENTER** .

Seleccione una fuente de imagen secundaria pulsando los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .

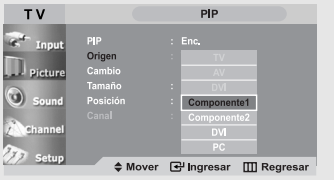

Nota: Sólo es posible la selección de la fuente cuando se conectan Componente 1, Componente 2,el DVI o el PC.

Intercambio del contenido de PIP y la imagen principal

4

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Cambio” y, espués, pulse el botón **ENTER** .

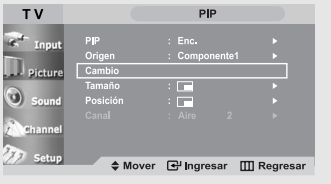

Cambio del canal PIP

5

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, espués, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar el canal deseado en la ventana PIP.

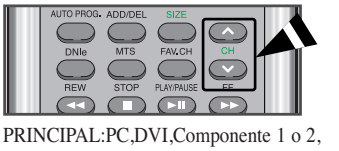

◀ PRINCIPAL:PC,DVI,Componente 1 o 2, PIP:El elemento “Canal” del televisor está inactivo y no está disponible en el modo de TV.Sin embargo,se activan y están disponibles en los modos PC, DVI, Componente 1 y 2.
Cuando la imagen principal seleccionada sea TV/AV/S-Video,solamente se puede seleccionar Componente 1/Componente 2/DVI/PC;cuando la imagen principal sea Componente 1/Componente 2/DVI/PC, es posible seleccionar TV/AV/S-Video.
Cambio del tamaño de la ventana PIP.

Cambio de la posición de la ventana PIP.

6

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Posición” y, espués, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar la posición de la ventana PIP deseada.

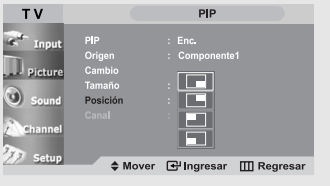

Cambio del tamaño de la ventana PIP

7

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Tamaño” y, espués, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar el tamaño deseado de la ventana PIP.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

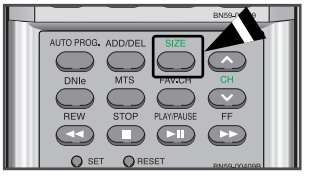

- Cuando el PC esté en modo de ahorro de energía, no es posible seleccionar la opción PIP.
- Puede notar que la imagen de la ventana PIP llega a ser ligeramente artificial cuando selecciona la pantalla principal en modo de juegos o de karaoke.
- Puede ajustar la posición de la imagen usando el menú de tamaño .

DNIe (Motor de imagen natural digital)

La característica DNIe (Digital Natural Image engine, Motor de imagen natural digital) es una nueva tecnología digital de mejora de calidad de la imagen, desarrollada independientemente por Samsung, que permite la reproducción más realista de la imagen.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

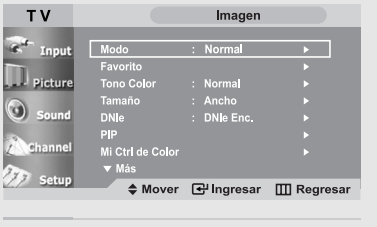

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “DNIe” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

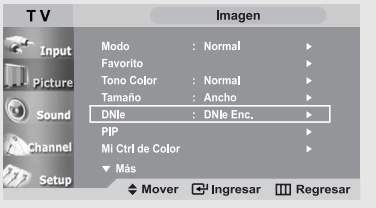

◀ Esta función no está activa cuando la Fuente está en Modo PC.

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “DNIe Enc.”, “DNIe Apag.”, “DNIe Demo”, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

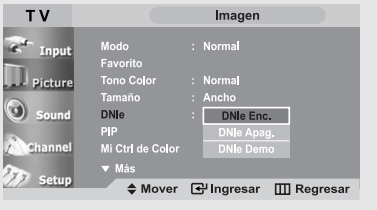

- DNIe Enc. : El modo de imagen mejorada que muestra la Demostración de la característica DNIe está activado.
- DNIe Apag. : El modo está desactivado y la pantalla vuelve a su estado original.
- DNIe Demo : La pantalla muestra la imagen mejorada en el lado izquierdo y la imagen original en el lado derecho.

Mi Ctrl de Color

Mi Ctrl de Color permite que los usuarios ajusten los colores según sus preferencias,ajustando Azul, Verde y Rosa usando la configuración predefinida (Azul, Verde, Rosa, Normal y Favorito) sin afectar a otros colores de la pantalla.

Control fácil

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

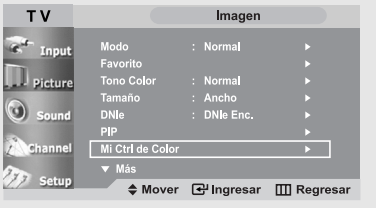

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Control fácil” y, después, pulse el botón **ENTER**↵.

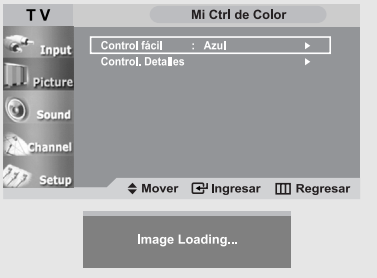

◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNIe est désactivé ou encore lorsque le mode PIP est activé.

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar entre las distintas configuraciones de imagen y, después, pulse **ENTER**↵.

La imagen original (antes del ajuste) se muestra en el lado izquierdo, mientras el modo seleccionado se muestra en el derecho.

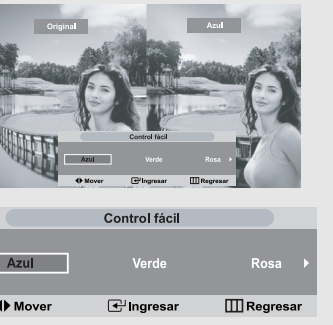

* Las fuentes se muestran en el orden siguiente:
Azul - Verde - Rosa - Normal - Favorito

Control. Detalles

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y, después, pulse el botón **ENTER** .

◀ Puede ajustar los tonos azul, rosa y verde usando los valores predeterminados en el modo personalizado.

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Control. Detalles” y, después, pulse el botón **ENTER** .

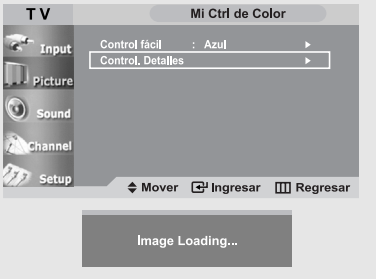

◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNIe est désactivé ou encore lorsque le mode PIP est activé.

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar el color de Mi Ctrl de Color deseado y, después, pulse el botón **ENTER** .

(Para reiniciar "Control. Detalles", seleccione "Reiniciar" pulsando el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** y, entonces, pulse el botón **ENTER** .)

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

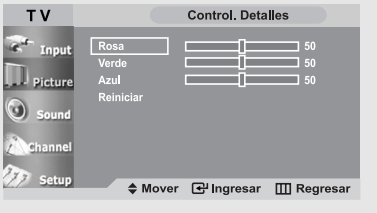

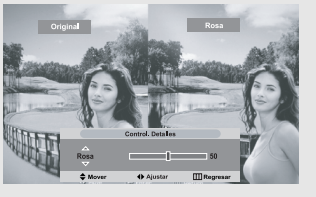



∗ Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :
Rosa - Verde - Azul - Reiniciar

Contraste Dinám.

Contraste Dinám. debe detectar automáticamente la distribución de la señal visual de entrada y ajustar para crear un contraste óptimo.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵

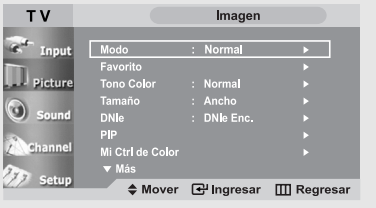

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Contraste Dinám.” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

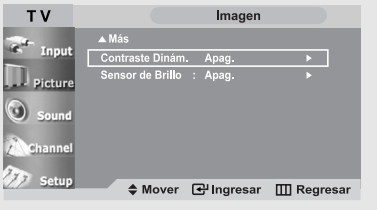

◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNIe est désactivé ou encore lorsque le mode PIP est activé.

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Enc.” o “Apag.”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Sensor de Brillo

Sensor de Brillo ajusta la luminosidad de la pantalla automáticamente usando un sensor que detecta la luminosidad.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** .

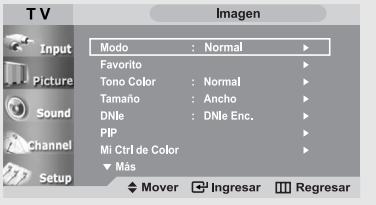

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Sensor de Brillo” y, después, pulse el botón **ENTER** .

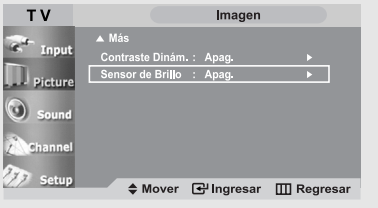

◀ Esta función no actúa cuando la fuente está en modo de PC.

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar “Enc.” o “Apag.”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

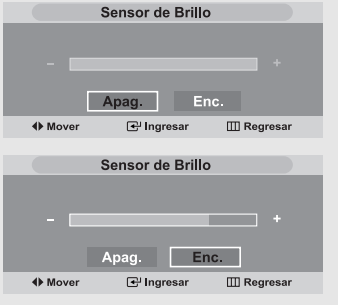

◀ La luminosidad en la pantalla se ajusta automáticamente según la luminosidad ambiental.

Cambio del tamaño de la pantalla

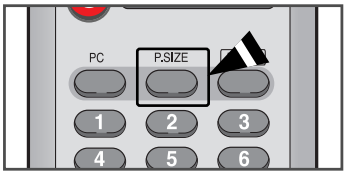

1

Pulse el botón **P.SIZE** para cambiar el tamaño de la pantalla.

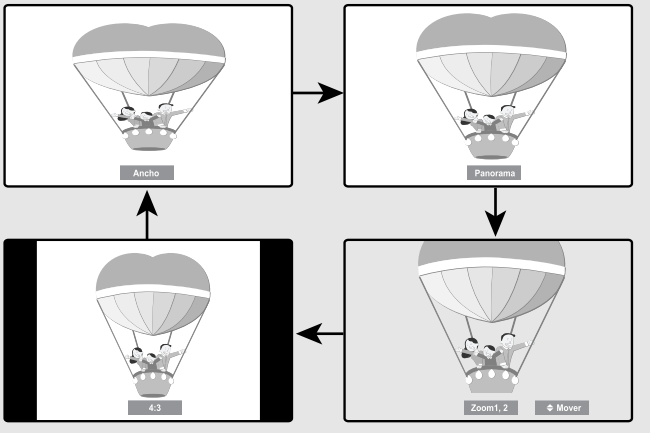

◀ Nota : Sólo se puede seleccionar el tamaño 4:3 en la fuente de PC.

- Ancho : Establece la imagen en modo panorámico 16:9.
- Panorama : Use este modo para la relación de aspecto de una imagen panorámica.
- Zoom 1,2 : Amplía el tamaño de la imagen en pantalla.
- 4:3 : Establece la imagen en modo normal 4:3.
  Se trata del tamaño de pantalla de los televisores estándar.

Congelación de la imagen

1

Pulse el botón **STILL** para congelar una imagen en movimiento.

• El sonido normal se oirá todavía.
Vuelva a pulse el botón para cancelar.

Ajuste del Color del fondo

Puede cambiar el color de toda la pantalla según sus preferencias.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

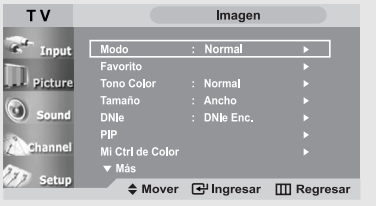

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Tono Color” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

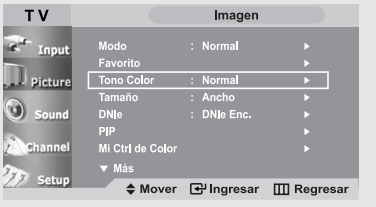

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para selecciona “Frío2”, “Frío1”, “Normal”, “Tibio1” o “Tibio2”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

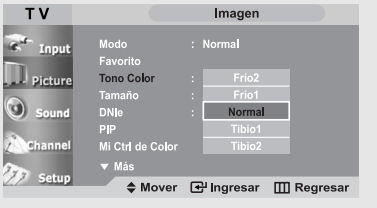

◀ El cliente puede seleccionar el Tono de color: “Frío2”, “Frío1”, “Normal”, “Tibio1” o “Tibio2” según la preferencia personal.

Control automático del volumen

Reduce las diferencias en el nivel del volumen para las distintas fuentes de emisión.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Volumen Auto.” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

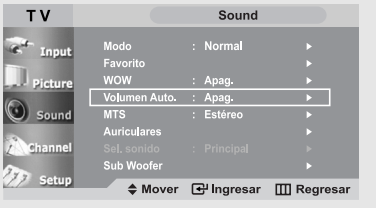

3

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar Volumen Auto. “Enc.” o “Apag.”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

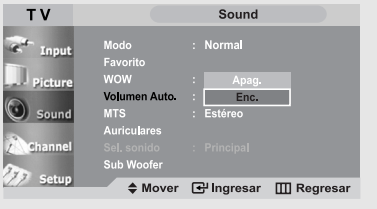

Para seleccionar la opción WOW

Enfatiza el sonido de frecuencias medias y bajas, y transmite una experiencia simulada de sonido envolvente.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “WOW” y, después, pulse el botón **ENTER**↵

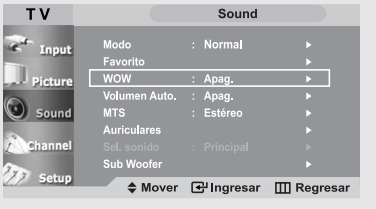

3

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar WOW “Enc.” o “Apag.”.

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir..

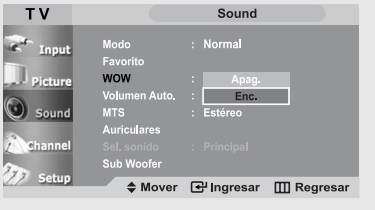

TRAVISO DE LICENCIA DE MARCA REGISTRADA YETIQUETA

SRS WOW es una marca registrada de SRS Labs, Inc.
La tecnología **WOW** se incluye bajo la licencia de SRS labs, Inc.

Opciones de sonido especiales

Elección de una pista sonora multicanal (MTS)

En función del programa concreto emitido, puede escuchar en estéreo, mono o escuchar un Programa de audio independiente.

(SAP; normalmente es la versión en otro idioma.

A veces SAP incluye información no relacionada, como noticias o el tiempo).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “MTS” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

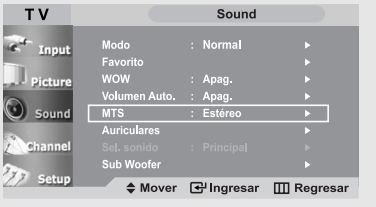

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Mono”, “Estéreo” o “SAP” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

- Elija *Stereo* (Estéreo) para canales que emiten en estéreo.
- Elija *Mono* para canales que emiten en monoaural o si tiene dificultades con la recepción de señales estereofónicas.
- Elija *SAP* para escuchar el Programa de audio independiente, que normalmente es la versión en otro idioma.

También puede cambiar el ajuste de MTS pulsando el botón “MTS” del mando a distancia. (Cuando cambia los canales, MTS se pone automáticamente en “Stereo” (Estéreo). Para escuchar en “SAP” o “Mono”, cambie el valor de MTS).

Ajuste del sonido de los auriculares

El uso opcional de auriculares es especialmente útil cuando se visualizan simultáneamente la pantalla principal y la ventana PIP.

◀ Nota : Los auriculares deben adquirirse por separado.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Auriculares” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

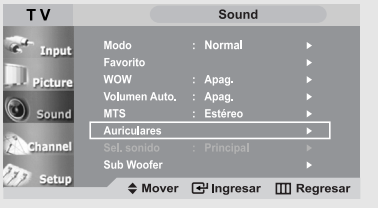

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar el elemento determinado que desea modificar.

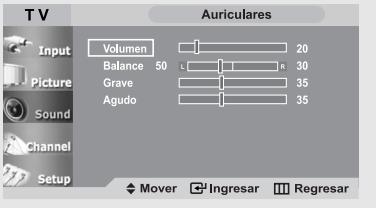

4

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Selección del Sonido Principal o del Sonido Sub

Puede oír el sonido de la imagen principal o el de la secundaria si tiene activado el modo PIP.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** .

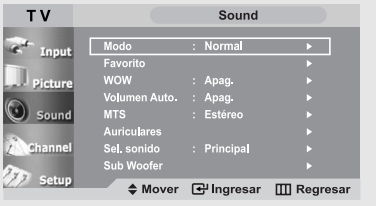

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Sel. sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** .

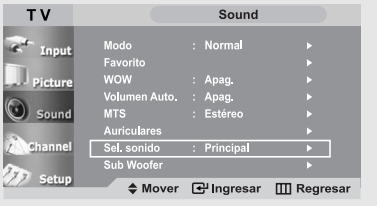

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Principal” o “Sub”

Seleccione “Principal” para oír el sonido principal del TV, y seleccione “Sub” para oír el sonido de la ventana PIP.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Sub Woofer

El televisor proporciona una salida para el acoplamiento a un altavoz secundario activo (alimentado).

Nota: El altavoz sub-woofer extra es necesario para dar más realce al sonido de baja frecuencia. Ajuste la frecuencia de corte para dar realce a los bajos.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sub Woofer” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Enc.” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar una opción concreta que quiera cambiar.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

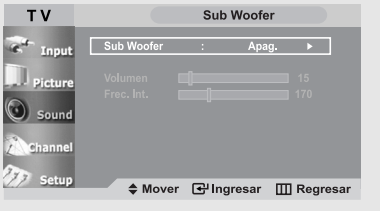

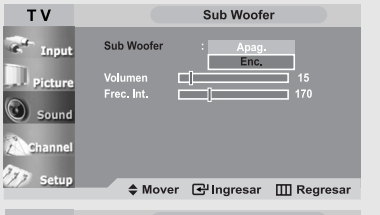

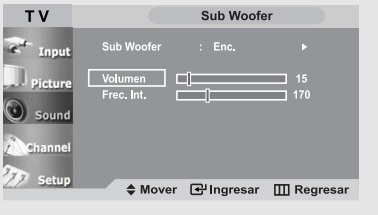

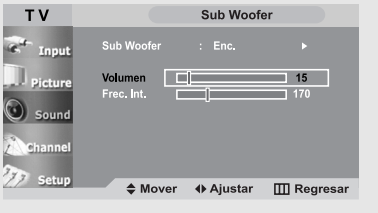

Configuración del Reloj

Establecer el reloj es necesario para usar las distintas características de temporizador del TV. Además, puede comprobar la hora mientras está viendo el TV. (Simplemente pulse DISPLAY).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ENTER** ↵ para seleccionar “Tiempo” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** varias veces hasta que aparezca la “Hora” correcta.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar “Minuto”.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** varias veces hasta que aparezca el “Minuto” correcto.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar “am/pm” y ajuste los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

◀ Nota: También puede establece la hora usando los botones numéricos del mando a distancia.

Activación y desactivación del temporizador

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **ENTER**↵ para seleccionar “Tiempo”.

◀ Antes de usar el temporizador, ajuste el reloj del TV. (Consulte la sección “Ajuste del reloj” en la página 49).

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Temp.enc.” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar las “Hora” adecuadas.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ varias veces para sele cionar la hora correcta (es decir, la hora en que el TV se encenderá).

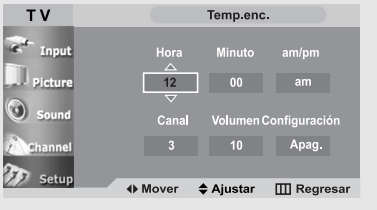

◀ Cuando ajuste la hora, compruebe que en el lado izquierdo de la indicación horaria aparezca am o pm, para precisar mañana y tarde respectivamente.

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para seleccionar Setup.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar Hora Enc. “Enc”. (Si se pulsan varias veces los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ se alterna entre “Enc.” y, “Apag.”).

Cuando haya terminado, pulse el botón **ENTER** ↵ .

◀ Para desactivar “Hora Enc.”, seleccione “Apag.” en este paso.

4

Para ajustar la hora de “Temp.apa”, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Temp.apag.”.

Pulse el botón **ENTER** ↵ y establezca las horas y los minutos. (Siga el mismo procedimiento que en los pasos 2 a 3 anteriores).

5

Cuando termine de ajustar el temporizador, pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Apagado automático**

  Cuando se activa el temporizador, su televisión se apagará si no se utiliza ningún control durante 3 horas después de que el TV se haya encendido con la función Timer On (Temporizador activado).

  'Apagado automático (Auto power off)' funciona sólo cuando el TV se ha encendido mediante la función Timer On (Temporizador activado).

Configuración del Temporizador de sueño

Fije el temporizador para desactivar automáticamente la TV a la hora predefinida.

Temp. Desc.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar “Tiempo”.

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Temp. Desc.” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** en varias ocasiones hasta que aparezca la hora correcta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Modo sencillo de fijar el Temporizador de sueño**
  Pulse el botón SLEEP en el mando a distancia.
  El número en la pantalla deja de estar en posición Apagado
  Apag.• 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Off

Visualización de los subtítulos

El TV descodifica y muestra los subtítulos emitidos con algunos programas de TV. Suele tratarse de subtítulos para sordos o de traducciones.

Todos los vídeos graban la señal de los subtítulos de los programas televisivos, por lo que las cintas de vídeo domésticas también ofrecen subtítulos. La mayoría de DVD y cintas de vídeo comerciales también ofrecen subtítulos. Compruebe el símbolo de los subtítulos del programa de televisión y en el embalaje de la cinta: CC .

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Subtítulo” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Pulse el botón **ENTER** .

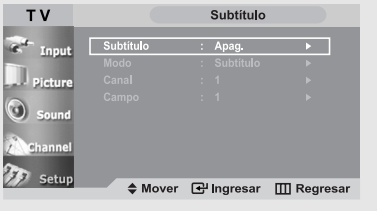

4

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Apag.” ou “Enc.” y, después, pulse el botón **ENTER** .

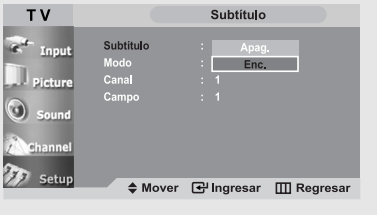

5

Dependiendo de cada emisión, puede ser necesario modificar la configuración de “Canal” y “Campo”.

◀ Canales y campos distintos muestran información diferente: Campo 2 incorpora información adicional que complementa la información en Campo 1. (Por ejemplo, Canal 1 puede ofrecer subtítulos en inglés, mientras que Canal 2, subtítulos en español).

6

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Modo” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Subtítulo” ou “Texto” y, después, pulse el botón **ENTER** .

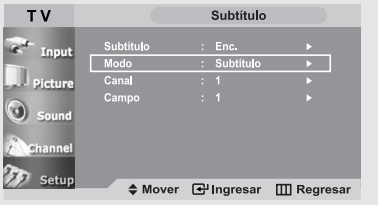

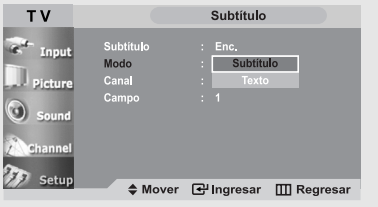

7

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “1” ou “2” y, después, pulse el botón **ENTER** .

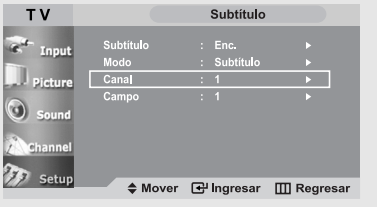

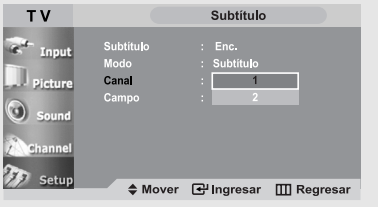

8

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Campo” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Press the **UP/DOWN ▲▼** buttons to select “1” or “2”, then press the **ENTER** button.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

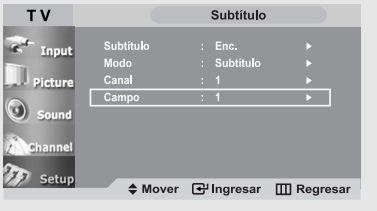

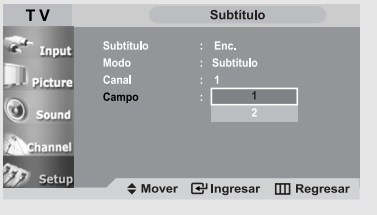

Uso de V-Chip (Opcional)

La función V-Chip bloquea automáticamente la programación que se considera inadecuada para los niños.
El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) antes de establecer o cambiar las restricciones de V-Chip.

Ajuste del número de identificación personal (código PIN)

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** .

◀ Nota: La función V-Chip sólo está disponible en Canadá, EE.UU.y los países del territorio americano.

3

Aparecerá la pantalla “Escr. Código”.

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es “**0-0-0-0.**”

4

Después de escribir el número de código PIN válido, aparecerá la pantalla “V-Chip”.

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Cambiar Código”.

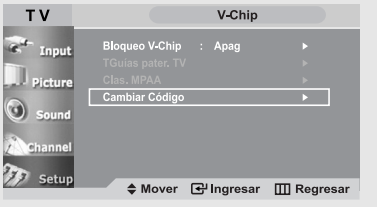

5

Pulse el botón **ENTER** .

Aparecerá la pantalla Cambiar Código.

Elija 4 dígitos para el código PIN y escríbalos.

Cuando haya escrito los 4 dígitos, aparecerá la pantalla “Conf. nuevo código.”

Vuelva a escribir los mismos 4 dígitos.

Cuando la pantalla Confirmar desaparece, el código PIN se ha memorizado.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

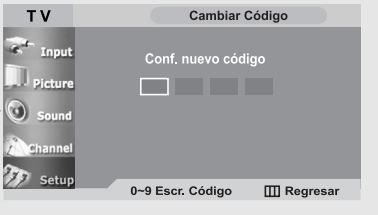

◀ Nota: Si se olvida del Pin, pulse los botones del mando a distancia (con la unidad apagada “off”) en el orden siguiente, para restablecer el Pin a 0-0-0-0:

POWER OFF ➔ MUTE ➔ 8 ➔ 2 ➔ 4 ➔ POWER ON.

Cómo activar/desactivar V-Chip

Nota : El modo PIP no está disponible cuando se activa la característica V-chip.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Aparecerá la pantalla “Escr. Código”.

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es “**0-0-0-0.**”

4

Aparecerá la pantalla “V-Chip” y se seleccionará “Bloqueo V-Chip”.

Para activar la función V-Chip, pulse el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para que “Bloqueo V-Chip” se ajuste en Sí. (Si se pulsa el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** , se alternará entre “Enc.” y “Apag.”).

Pulse el botón **EXIT** para salir.

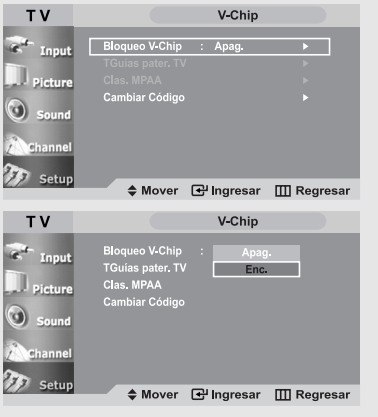

Configuración de Restricciones usando la sección "Guías pater. TV"

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. (Consulte la sección anterior). Las restricciones del bloqueo de programas se pueden establecer mediante dos métodos: Las guía de programas o la clasificación MPAA.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón **ENTER** .

Aparecerá la pantalla "Escr. Código".

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es "**0-0-0-0.**"

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Guías pater. TV" y, después, pulse el botón **ENTER** .

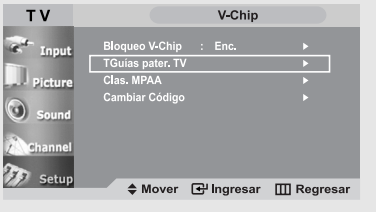

4

Aparecerá la pantalla "Guías pater. TV".

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

TV-Y Niños pequeños
TV-Y7 Niños de más de 7 años

TV-G Todos los públicos
TV-PG Acompañados de un adulto
TV-14 Mayores de 14 años
TV-MA Para adultos

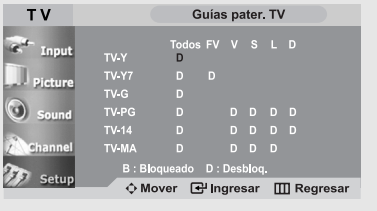

◀ Nota:Estas categorías constan de dos grupos separados : TV-Y y TV-Y7 (niños hasta los 7 años) y desde TV-G a TV-MA (todos los demás).
Las restricciones para estos dos grupos funcionan de manera independiente : Si en la familia hay niños muy pequeños y adolescentes, las guías de televisión deben ajustarse por separado para cada grupo de edad. (Consulte el paso siguiente).

5

En este punto, ya ha se seleccionado una de las clasificaciones.

Según la configuración, se destacará el color de la letra “D” o “B” (en color amarillo).
(D= Desbloq., B= Bloqueado)

Cuando haya cambiado el color de las letras “U” o “B”, pulse el botón **ENTER**(↵) para bloquear o para desbloquear la categoría.

Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ y, después, repita el proceso.

Para salir de esta pantalla, pulse otra vez el **MENU**(▥).

Nota 1: TV-Y7, TV-PG, TV-14 y TV-MA incluyen opciones adicionales.
Consulte el paso siguiente para cambiar las subclasificaciones:

- FV : **F**antasía y **v**iolencia
- D : **D**iálogos con alusiones sexuales
- L : **L**enguaje adulto
- S : **S**ituaciones sexuales
- V : **V**iolencia

Nota 2: La opciónl V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”. Por ejemplo, si bloquea la categoría “TV-Y”, automáticamente se bloqueará TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías en el grupo “adolescente” quedarán bloqueadas (TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA).

Las subclasificaciones (D, L, S, V) funcionan de manera similar. (Consulte la sección siguiente).

6

Cómo establecer las subclasificaciones FV, D, L, S y V.

Primero, seleccione una de estas clasificaciones de TV: TV-Y7, TV-PG, TV-14 o TV-MA (consulte el Paso 4 en la página anterior).

Después, mientras se selecciona la clasificación, pulse varias veces el botón **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ .

Esto hará que se pase por todas las subclasificaciones disponibles (FV, L, S, D o V).

Pulse el **MENU**(▥) una vez para guardar la Guía de programas de TV.

Se selecciona una Clasificación de TV, y no se pondrá en amarilla ninguna de las letras “D” o “B”.

Pulse el **MENU**(▥) una vez para guardar la Guía de programas de TV.

Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ y, después, repita el proceso.

Para salir de esta pantalla, pulse otra vez el botón **MENU**(▥).

Nota : La opción V-chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”. Por ejemplo, si bloquea la subclasificación “L” en TV-PG, las subclasificaciones “L” en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.

7

Pulse tres veces el botón **MENU**(▥) para suprimir las pantallas.

(O continúe en la sección siguiente y establezca restricciones adicionales según los códigos MPAA.)

Configuración de las restricciones mediante las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X

El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la MPAA (Motion Picture Association of America, Asociación americana de cinematografía) que se aplica principalmente en las películas.

Si el bloqueo de V-Chip está activado, el televisor bloqueará automáticamente programas que estén codificados con clasificaciones rechazables (de la MPAA o de televisión).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Aparecerá la pantalla “Escr. Código”.

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es “**0-0-0-0.**”

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Clas. MPAA” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

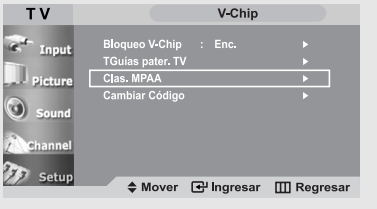

4

Pulse varias veces el botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar una categoría MPAA concre-ta. (Cuando se selecciona una categoría, su color cambia al amarillo.). Al pulse los botones

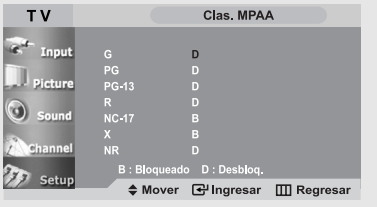

G	Todos los públicos (sin restricciones).
PG	Se sugiere la compañía de un adulto.
PG-13	PG-13(Menores acompañados de un adulto).
R	R (Restringido. Los niños menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto).
NC-17	Prohibida la entrada a menores de 17 años.
X	X (Sólo adultos).
NR	Sin clasificacion.

Pulse el botón **ENTER(↵)** para seleccionar "D" o "B".

Pulse el botón **MENU**(▥)cuatro veces para guardar la configuración y para cerrar todas las pantallas.

Nota : La opción V-chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por ejemplo, si bloquea la categoría "PG-13", también se bloquearán automáticamente "R", "NC-17" y "X".

Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal ("Salida de emergencia")

Si el TV se sintoniza en un canal restringido, V-Chip lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el mensaje siguiente: "Excessive rating" (Clasificación limitada).

Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente mediante los botones numéricos.

En determinadas condiciones (en función de la clasificación de los programas de TV locales), V-Chip puede bloquear todos los canales.

En este caso, utilice el botón Menu como "salida de emergencia" : Seleccione V-Chip en el Menú. Escriba el número PIN y pulse el botón **ENTER** ↵ para desactivar momentáneamente el bloqueo V-Chip.

Colour Weakness

Esta característica mejora la visualización de los colores especialmente para aquellos que sufren de cierta ceguera de los colores. Proporciona nueve niveles de ajuste del color distintos para el rojo, el verde y el azul.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Defectos color” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

◀ Esta función no funciona cuando la fuente está en modo de PC, o DNIe está desactivado.

3

Pulse el botón **ENTER** ↵ y, entonces, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Enc.”; a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.

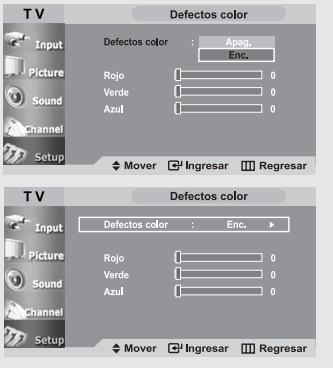

4

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Rojo”, “Verde” o “Azul”.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

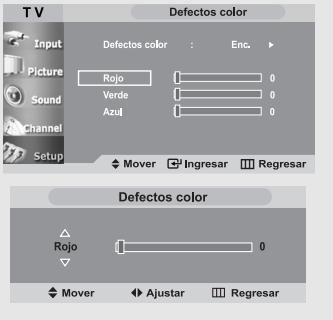

Selección de Melodía

Puede oír la melodía cuando la televisión se enciende o se apaga.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Melodía” y, después, pulse el botón **ENTER** .

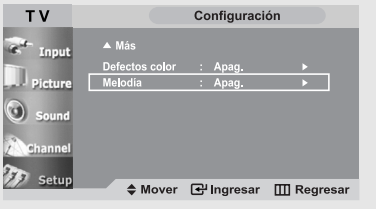

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Apag.” ou “Enc.”

Pulse el botón **EXIT** para salir.

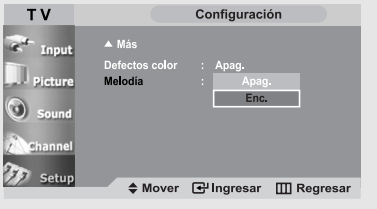

Uso del TV como pantalla de ordenador (PC)

Instalación del software en el equipo (según Windows XP)

A continuación se muestra una pantalla de configuración normal en un ordenador con Windows. No obstante, las pantallas reales en su PC probablemente serán diferentes, en función de su versión concreta de Windows y de su tarjeta de vídeo. Pero aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos e información en la mayoría de los casos. (Si no es así, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con un concesionario Samsung).

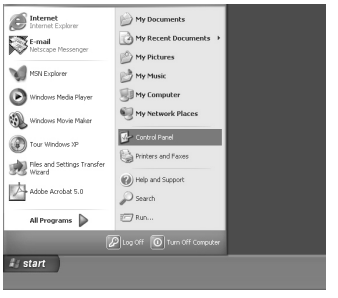

1 Primero, haga clic en "**Control Panel (Panel de control)**" en el menú Inicio de Windows.

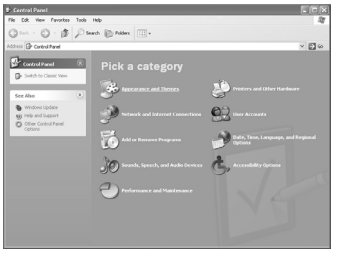

2 Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en "**Appearance and Themes (Apariencia y Temas)**" y aparecerá un cuadro de diálogo.

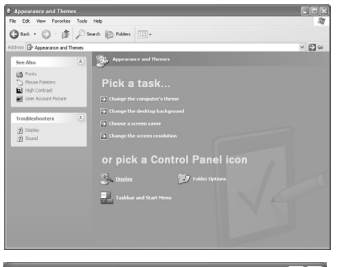

3 Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en "**Dispiay** (**Pantalla)**" y aparecerá un cuadro de diálogo.

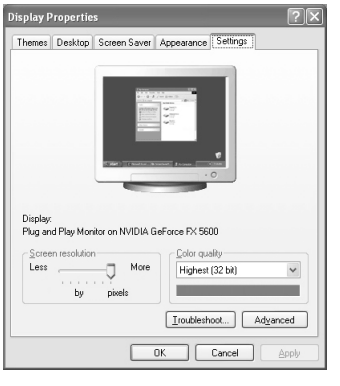

4 Seleccione la ficha "**Settings** (**Configuración)**" en el cuadro de diálogo.

La configuración de tamaño correcto (resolución)
LN-P266W: 1280 x 768 pixels

Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es "60" o "60 Hz".
Si no, haga clic en "Aceptar" y salga del cuadro de diálogo.

∗ Consulte la sección "Modos de visualización", en la página 74.

Cómo realizar el Ajuste automático

Utilice la función de Ajuste automático para que el aparato de TV ajuste automá ticamente las señales de vídeo que el monitor recibe. La función también ajusta automá ticamente con más precisión la configuración y ajusta los valores y las posiciones de la frecuencia.

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

Nota: Esta función no es operativa en modo DVI-Digital.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Ajuste Auto.” y, después, pulse el botón **ENTER** .

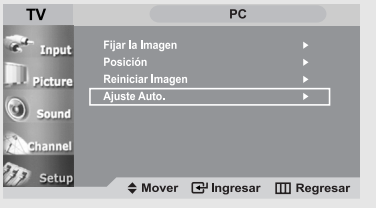



Ajuste de la calidad de la pantalla

El propósito del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir el ruido de la imagen.
Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización fina, realice los ajustes de frecuencia hasta el máximo y vuelva a realizar la sintonización fina.

Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar “ Fijar la Imagen”.

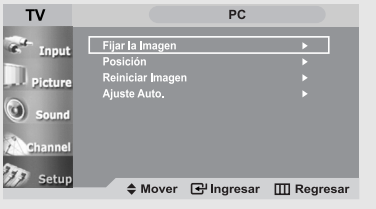

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Grueso” o “Fino” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Si aparecen rayas verticales o la imagen es borrosa, pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para ajustar la resolución de la pantalla.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

<Ajuste Grueso>

<Ajuste Fino>

Cambio de la posición de la pantalla

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Posición” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

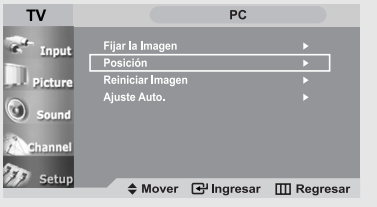

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para ajustar Posición V.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para ajustar Posición H.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

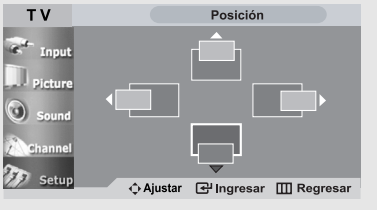

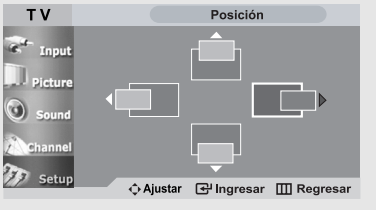

Para inicializar la configuración de posición de la pantalla o del color

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones

ARRIBA/ABAJO ▲▼ para seleccionar “Reiniciar Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

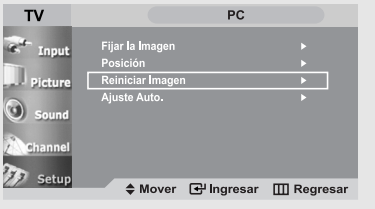

Capítulo Seis

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si parece que el TV no funciona correctamente, en primer lugar compruebe esta lista de posibles problemas y soluciones.
Si no funciona ninguno de estos consejos, llame al centro de servicio más cercano.

Identificación de problemas

Problema	Posible solución
Imagen deficiente.	■ Intente sintonizar otro canal. ■ Ajuste la antena. ■ Compruebe las conexiones de todos los cables.
Calidad de sonido deficiente.	■ Intente sintonizar otro canal. ■ Ajuste la antena.
No hay imagen o sonido.	■ Intente sintonizar otro canal. ■ Pulse el botón SOURCE. ■ Compruebe que el TV esté enchufado. ■ Compruebe las conexiones de la antena.
No se percibe ningún sonido, o muy bajo, con el volumen al máximo.	■ Primero, compruebe el volumen de los aparatos conectados al TV (por ejemplo, un receptor digital, DTV, DVD, receptor de cable, VCR, etc.). ■ A continuación, ajuste el volumen del TV según sea más conveniente.
La imagen rueda verticalmente.	■ Compruebe todas las conexiones de cable.
El TV funciona de forma irregular.	■ Desenchufe el TV durante 30 segundos y, después, intente que funcione otra vez.
El TV ya no se enciende. Anomalías del mando a distancia.	■ Cerciórese de que la toma de corriente de la pared funcione correctamente. ■ Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).
Mensaje “Comprobar la señal”	■ Compruebe los terminales de la pila. ■ Compruebe que el cable de señal esté conectado firmemente con las fuentes del PC. ■ Compruebe que el PC o las fuentes están encendidos.

Problema	Posible solución
Mensaje “Modo no compatible”	■ Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del adaptador de vídeo. ■ Compare esos valores con los datos de la Tabla de sincronización de los modos de visualización.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.	■ Ajuste Brightness (Brillo) y Contrast (Contraste). ■ Ajuste la función Fine (Fino).
Unas barras horizontales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.	■ Ajuste la función Coarse (Grueso) y después ajuste la función Fine (Fino).
Unas barras verticales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.	■ Ajuste la función Coarse (Grueso) y después ajuste la función Fine (Fino).
La pantalla está negra y el indicador luminoso de alimentación parpadea constantemente.	■ Compruebe lo siguiente en el equipo: Alimentación , Cable de señal El TV utiliza su sistema de gestión de energía. ■ Mueva el ratón del equipo o pulse una tecla del teclado.
La imagen no es estable y puede dar la sensación de vibrar.	■ Si el ajuste no es correcto, use la utilidad del ordenador para cambiar los ajustes de pantalla. ■ NOTA: El televisor admite funciones de pantalla multiscan dentro del intervalo de frecuencia siguiente: ■ NOTE: Your TV supports multiscan display functions within the following frequency domain: • Frecuencia horizontal: 30 kHz ~ 68 kHz • Frecuencia vertical: 56 Hz ~ 85 Hz • Índice de barrido máximo: 1280 x 768 a 60 Hz
La imagen no está centrada en la pantalla.	■ Ajuste la posición horizontal y vertical. ■ La posición de la pantalla se debe ajustar respecto a la fuente de salida (por ejemplo, STB) con una señal digital.
Si se muestra una imagen inmóvil durante un período de tiempo prolongado, pueden aparecer imágenes residuales o borrosas.	■ Cuando tenga que dejar el monitor sin utilizar por un período de tiempo prolongado, ajuste la configuración de modo que el monitor entre automáticamente en modo de ahorro de energía o active el protector de pantalla para visualizar imágenes móviles.

La pantalla TFT LCD utiliza un panel compuesto por subpíxeles (LT-P266W - 2.949.120) fabricado mediante un proceso de muy alta tecnología.
No obstante, pueden existir algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla que, en cualquier caso, no afectarán al funcionamiento del producto.

Instalación del soporte

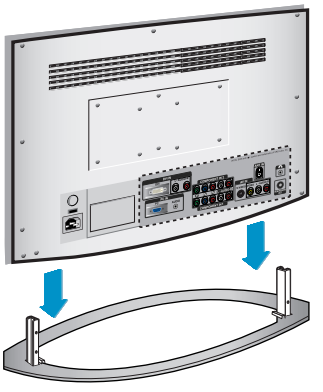

<1>

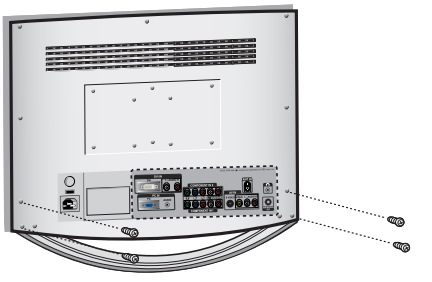

<2>

1

Baje el equipo de TV en la dirección de la flecha y fije el soporte.

2

Utilice los cuatro tornillos para fijar el soporte.

Mantenimíento dei Televisior LCD

ADVERTENCIA: Para evitarei riesgo de sacudidas eléctricas, no desmonte el chasis dei televisior. (excepto para tener acceso a los conectores de cable según se describe en el Capítulo 2). Los usuarios no pueden mantener el televisior. EI mantenimiento dei usuario está restringido a su limpieza, como se explica a continuación:

Desconecte Ia LCD de Ia corriente eléctrica antes de empezar a limpiarla.

- Para limpiar la pantalla plana, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o detergente suave.
- detergente ligero. Si fuera posible, utilice un pano especial para Ia limpieza de pantallas o una solución apropiada para Ia capa antiestática.
- Para limpiar el chasis de Ia LCD, utilice un pano ligeramente humedecido con un detergente suave.
- No utilice nunca material de limpieza inflamable para limpiar Ia LCD o cualquíer equipo eléctrico o electrónico.

Instalación del Kit de montaje en la pared

Nota : Esta instalación está indicada para acoplamiento del Kit de montaje en la pared sobre una pared sólida. Para otros materiales de construcción, póngase en contacto con su dis-tribuidor habitual.

Componentes (Vendido por separado)

	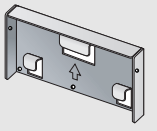	M4 X L15	M4 X L20		
ⓐ Soporte de pared	ⓑ Soporte de aparato	ⓒ Tornillo: 8EA	ⓓ Tornillo de madera: 4EA	ⓔ Anclaje: 4EA	ⓕ De instalación

Cómo ensamblar el Soporte de montaje de pared

1 ① Marque la ubicación del orificio en la pared.
② Haga un orificio de unos 35mm de profundidad en el lugar marcado con una broca.
③ Fije los anclajes ⓔ en cada orificio de la pared.
④ Monte el soporte de pared ⓐ sobre la pared con tornillos de madera ⓓ después de acoplar los anclajes ⓔ en el soporte de pared ⓐ.

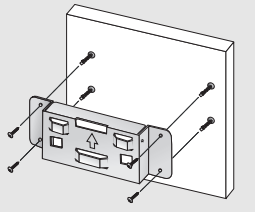

Nota:Si el soporte no está firmemente fijado en la pared,el TV LCD puede caerse.

2 ① Desconecte la alimentación y desenchufe.el cordón eléctrico de la toma de corriente.
② Coloque hacia abajo el TV sobre un paño suave o un almohadón sobre una mesa.
③ Separe el soporte del aparato después de desmontar los 4 tornillos del mismo.
④ Acople el soporte del aparato ⓑ sobre la parte posterior del televisor y apriete los tornillos ⓒ.

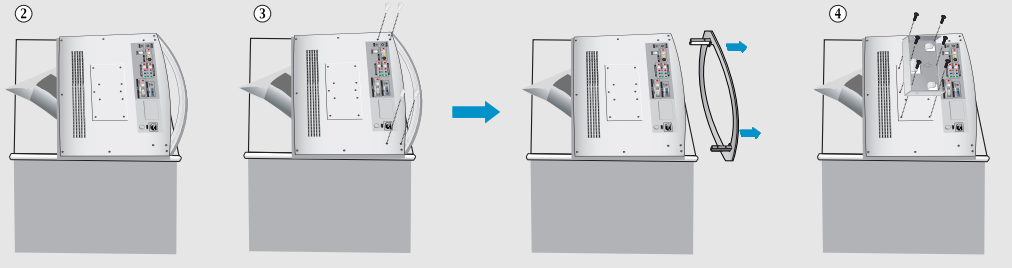

3 ① Inserte los 3 Colgadores del soporte del aparato ⓑ en los surcos del soporte de pared ⓐ.
② Fije el soporte del aparato ⓑ y el soporte de pared ⓐ con los tornillos ⓒ.

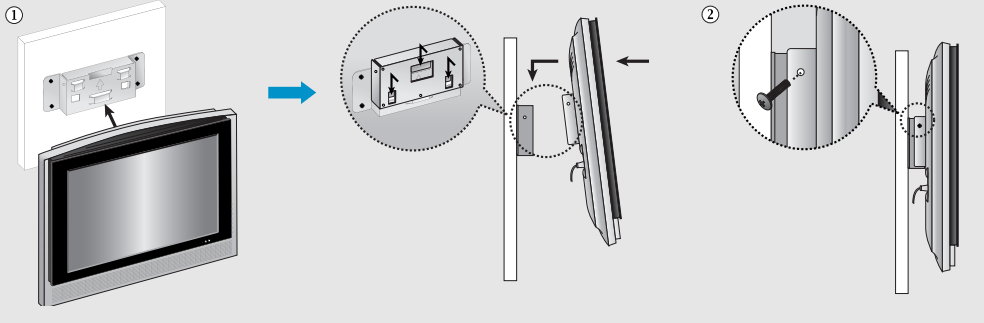

Limpieza y mantenimiento del TV

Si se toman las debidas precauciones, el TV durará muchos años. Siga estas instrucciones para conseguir el máximo rendimiento del TV.

Colocación

- No coloque el TV cerca de lugares extraordinariamente calientes, fríos, húmedos o polvorientos.
- No coloque el TV cerca de aparatos con motores eléctricos que crean campos magnéticos, como las aspiradoras.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación; no coloque el TV sobre una superficie blanda, como un paño o un papel.
- Coloque el TV sólo en posición vertical.

Líquidos

- No maneje líquidos cerca o encima del TV.
- Si se derraman líquidos en el interior pueden causar averías graves.

Exterior

- Nunca abra la carcasa o toque las piezas internas.
- Limpie el TV con un paño limpio y seco. Nunca emplee agua, líquidos de limpieza, cera o productos químicos.
- No ponga objetos pesados en la parte superior de la unidad.

Temperatura

- Si el TV se desplaza de repente de un lugar frío a uno caliente, desenchufe el cable de alimentación y espere como mínimo dos horas para permitir que la humedad que se ha formado dentro de la unidad se seque totalmente.

Uso del TV en otro país

Si va a llevar el TV a un país extranjero, recuerde que hay diferentes sistemas de televisión en el mundo.

Un TV diseñado para un sistema quizá no funcione correctamente con otro sistema debido a las diferencias en las frecuencias de canales de TV.

Especificaciones

Nombre del Modelo		LT-P266W
Panel	Tamaño Tamaño de pantalla Tipo Tamaño de píxel Ángulo de visualización	26,0 pulgadas Diagonal 556,4 (H) X 339,84 (V) mm Matriz activa TFT a-si 0,4425 (H) X 0,4425 (V) mm 170/170 (H/V)
*Frecuencia	Horizontal Vertical Color de pantalla	30 ~ 68 kHz 56 ~ 85 Hz 16.194.277 colores
Pantalla Resolución	Modo Máximo	1280 x 768 @ 60 Hz
Señal de entrada	Sincronizada Señal de vídeo	H/V Separate, TTL, P. o N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm
Vídeo	Sistema de color Sistema de vídeo	NTSC CVBS, S-VHS
Componente	Entrada de vídeo Entrada de audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Fuente de alimentación	Entrada	AC 100~240V (50/60 Hz)
Consumo de energía	Ahorro de energía máximo	130 W < 5 W
Dimensiones/ Peso	Unidad (AlxAnxPr): Carcasa del TV	741,0 x 1190,0 x 498,5 mm (29,17 x 4,68 x 16,92 inches)
	Con soporte	741,0 x 276,8 x 526,0 mm /15,0 kg (29,17 x 10,89 x 20,70 nches /33,07 lbs)
Consideraciones sobre el entorno	Temperatura de funcionamiento	de 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
	Humedad de funcionamiento	del 10% al 80%, sin condensación
	Temperatura de almacenamiento	-25 °C a 45 °C (-13 °F a 113 °F)
	Humedad de almacenamiento	del 5% al 95%, sin condensación
Características de audio	Entrada de audio 1 Entrada de audio 2 Auriculares Frecuencia Respuesta	Toma RCA Roja (D) blanca(I), 0,5Vrms (-9dB) Toma estereo 3,5ø , 0,5Vrms (-9dB) Máx. 10mW de salida (toma estereo 32 de 3,5ø) RF: 80Hz ~ 15kHz (a - 3dB) A/V: 80Hz ~ 20kHz (a - 3dB)

∗ Para los modos de coordinación preestablecidos, consulte la página 74.

Modos de visualización

Si la señal desde el sistema es igual al modo de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal desde el sistema no es igual que el modo de señal estándar, deberá ajustar el modo efectuando una consulta en el manual del usuario de la tarjeta de vídeo; de lo contrario no podrá visualizar el vídeo. La imagen de pantalla se ha optimizado durante la fabricación para los modos de visualización enumerados a continuación.

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
GTF	1280 X 768	47,700	60,000	80,136	- / +